



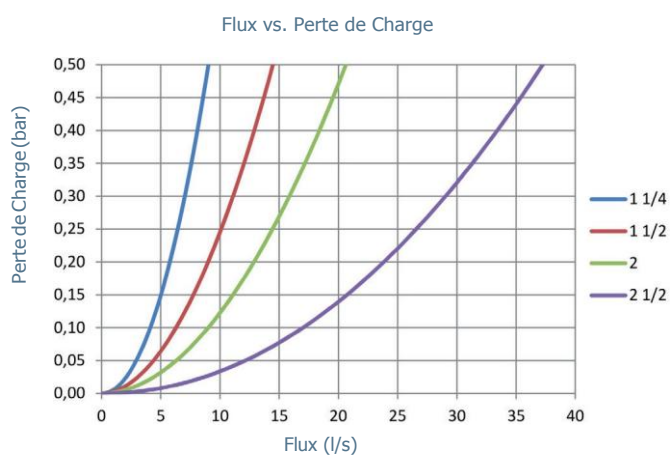

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

la série NILE a été testée par notre Laboratoire pour déterminer les caractéristiques hydrauliques selon la norme Européenne EN 1267

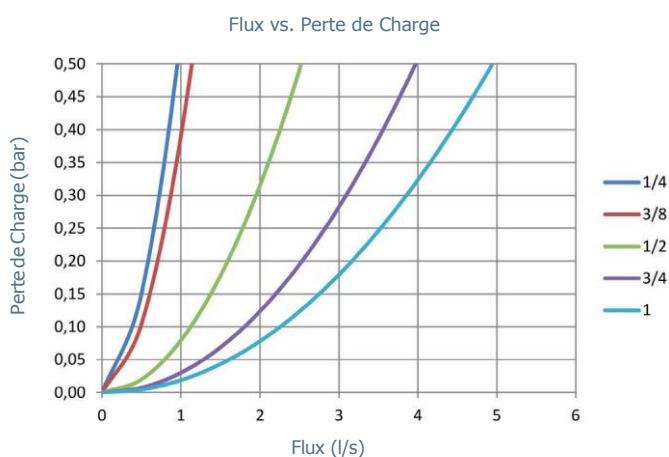

INSTALLATION ET ENTRETIEN.

La vanne doit être installée avec un outil adéquate, de préférence une clé plate. L'outil doit être utilisé sur les faces planes du corps de la vanne.

La durée de vie maximale de la vanne s'obtient avec l'obturateur en position fermée ou complètement ouverte.

Effectuer une manoeuvre d'ouverture et fermeture de la vanne tous les trois mois. Cette fréquence doit être augmentée en cas d'eau d'une dureté supérieure à 50 degrés français.

