

Sèche-serviettes à fil chauffant 500W + soufflerie 1000W

eco
design



Ref. 467023

Consignes de sécurité

LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT UTILISATION.



Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

MISE EN GARDE : Évitez aux jeunes enfants de s'appuyer sur la surface chaude de l'appareil car certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

MISE EN GARDE: Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins à 600 mm au-dessus du sol.

MISE EN GARDE : Cet appareil est destiné seulement au séchage du linge lavé à l'eau.

Les informations détaillées sur la méthode de fixation et l'installation de l'appareil de chauffage, sont disponibles dans la section "Montage" en pages 8-12.



L'installation de l'appareil en salle de bains s'effectue **IMPERATIVEMENT** dans le volume 2 ou hors volume conformément à la NFC 15-100. Si besoin, demandez l'assistance d'un électricien qualifié. Les volumes illustrés dans la norme NFC 15-100 sont définis par rapport à une baignoire ou un receveur de douche, quel que soit le local. Les autres appareils (lavabos, bidets, éviers et autres points d'eau) ne sont pas concernés.

L'appareil de chauffage doit être positionné de manière à ce que l'interrupteur, le thermostat et autres éléments de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche.



L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.

Pour votre sécurité, l'appareil est équipé d'un coupe circuit thermique. En cas de surchauffe, l'alimentation électrique sera coupée.

Le radiateur ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

Le raccordement au secteur s'effectue par le câble d'alimentation via un boîtier de raccordement.

Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans les canalisations fixes conformément aux règles d'installation.

ATTENTION : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

MISE EN GARDE : Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Vous venez d'acquérir un radiateur sèche-serviettes à fil chauffant, et nous vous remercions de votre confiance.

Il est important de bien lire entièrement cette notice avant le démarrage de votre produit.

GUIDE DE MONTAGE ET D'UTILISATION



USAGE DOMESTIQUE ET UTILISATION INTERIEURE UNIQUEMENT.

Lire attentivement la notice avant de procéder à l'installation et l'utilisation de l'appareil.

Conserver ce document pour consultation ultérieure.

SOMMAIRE

1. *Consignes de sécurité*
2. *Caractéristiques*
3. *Position du radiateur*
4. *Montage*
5. *Raccordement électrique*
6. *Présentation du thermostat*
7. *Mise en marche détaillée*
8. *Entretien et nettoyage*
9. *Protection de l'environnement*
10. *Problèmes rencontrés*
11. *Garantie / Déclaration / Procédure SAV*

Caractéristiques



<i>Référence</i>	<i>Tension / Fréquence</i>	<i>Puissance</i>	<i>Dimensions</i>	<i>Poids</i>
467023	230V~50Hz	500 W + soufflerie 1000 W	900 x 550 x 102 mm	7,4 kg

Ce produit est conçu pour être recouvert de serviettes sans danger.
Pour garantir un fonctionnement efficace de votre appareil, il est toutefois recommandé de ne pas le couvrir entièrement. Du fait de l'élévation de température et grâce au coupe-circuit interne, il peut dans ce cas interrompre son fonctionnement.
La température de certaines parties du corps de chauffe peut atteindre en surface 85°C.



Logo de conformité, délivrée par le Laboratoire Central des Industries de l'Electricité, garantissant l'homologation NF en vigueur pour ce produit.



Logo attestant du respect des directives communautaires européennes de sécurité.



classe II

Produit de classe II, soit double isolation, signifiant que le produit n'a pas besoin d'être raccordé au fil de terre (protection).



Indice de protection du produit contre les entrées de liquide et de corps solides.

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques


Coordonnées		UNIPRO, ZI La Borie, 43120 Monistrol sur Loire, FRANCE			
Référence du modèle : 467023					
Elément	Symbole	Valeur	Unité	Elément	Unité
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P _{nom}	1,5	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	1,0	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique maximale continue	P _{max,c}	1,5	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
Consommation				contrôle électronique de la température de la pièce	Non
En mode arrêt	P _O	NA	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non
En mode veille	P _{sm}	0,4	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Oui
En mode ralenti	P _{idle}	0,4	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P _{nsm}	NA	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			Non	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Oui
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	η _{s,on}	92	%	option contrôle à distance	Non
				contrôle adaptatif de l'activation	Non
				limitation de la durée d'activation	Oui
				capteur à globe noir	Non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				exactitude des réglages	Non

Position du radiateur

Cet appareil ne doit jamais être utilisé à l'envers, incliné ou à 90°. Il doit être fixé parallèle au mur (le mur doit être vertical au sol).

Il doit être impérativement positionné avec le boîtier de régulation en haut à droite. La précision de la régulation rend le radiateur sensible aux influences, entrée d'air, dalles froides etc. Il est donc important de bien déterminer son emplacement.

Installation en salle de bain

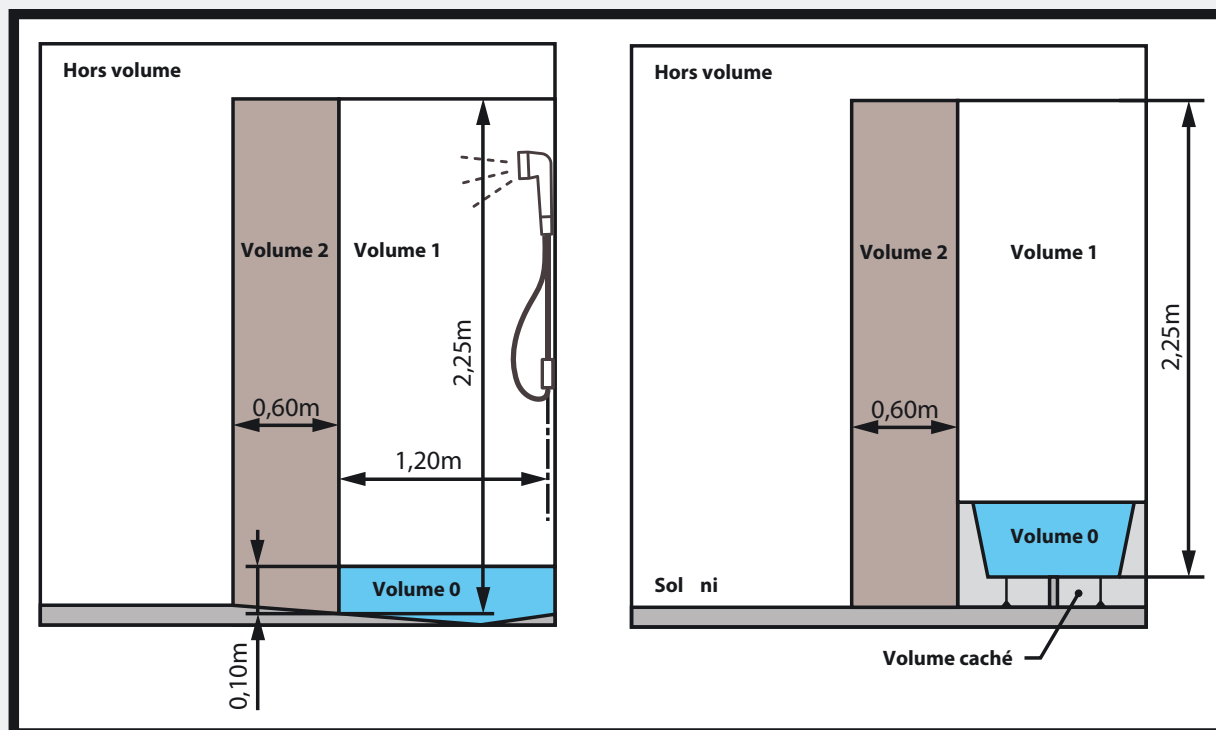


La pose en salle de bains s'effectue IMPÉRATIVEMENT dans le volume 2 ou hors volume conformément à la NFC 15-100. Si besoin, demandez l'assistance d'un électricien qualifié. Les volumes illustrés dans la norme NFC 15-100 sont définis par rapport à une baignoire ou un receveur de douche, quel que soit le local. Les autres appareils (lavabos, bidets, éviers et autres points d'eau) ne sont pas concernés.

Avertissement : ce schéma est donné uniquement à titre d'exemple. Si la configuration présentée sur le schéma ne correspond pas à celle de votre salle de bain, nous vous suggérons fortement de contacter un électricien professionnel pour réaliser l'installation adéquate selon la norme NFC 15-100.

Le radiateur ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant à poste fixe.


Montage

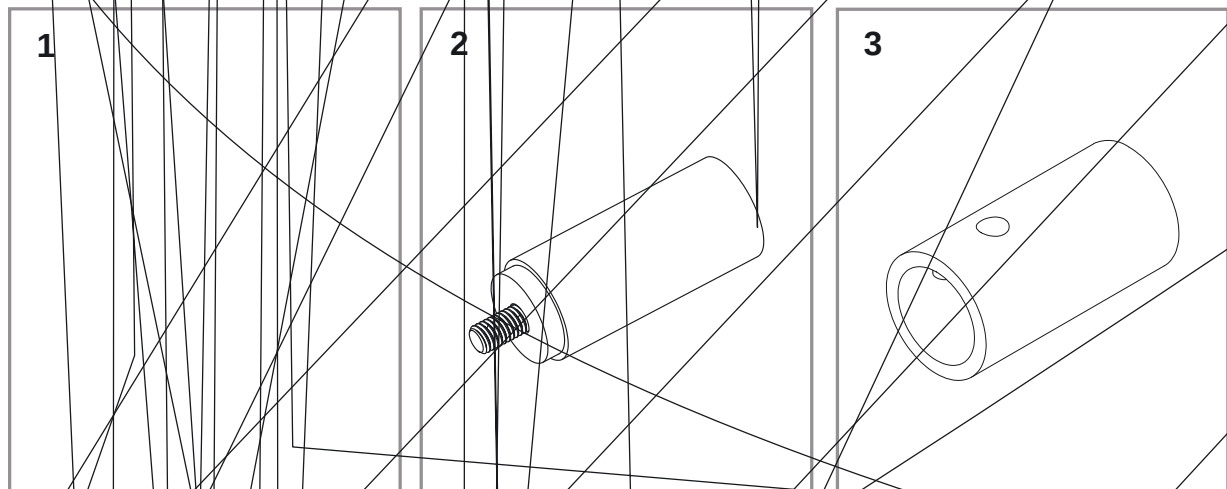

1x

4x


4x

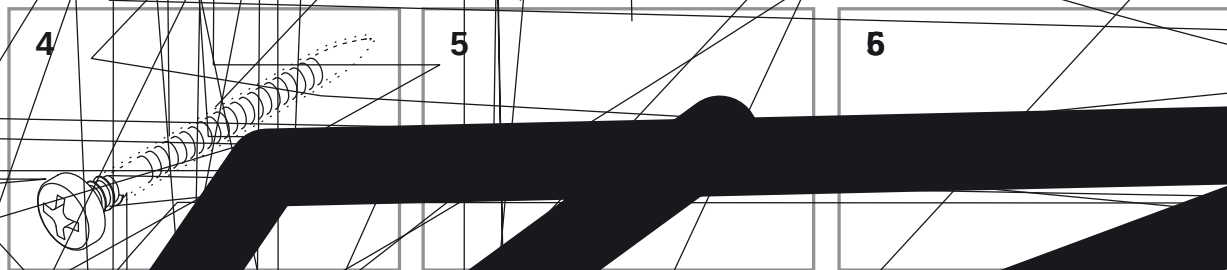

4x

4x

4x

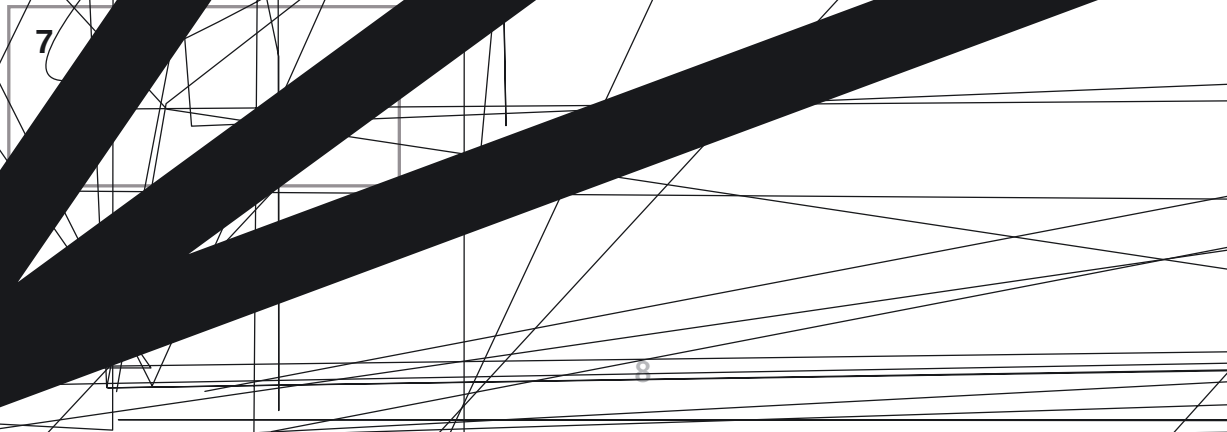


4x


4x

4x






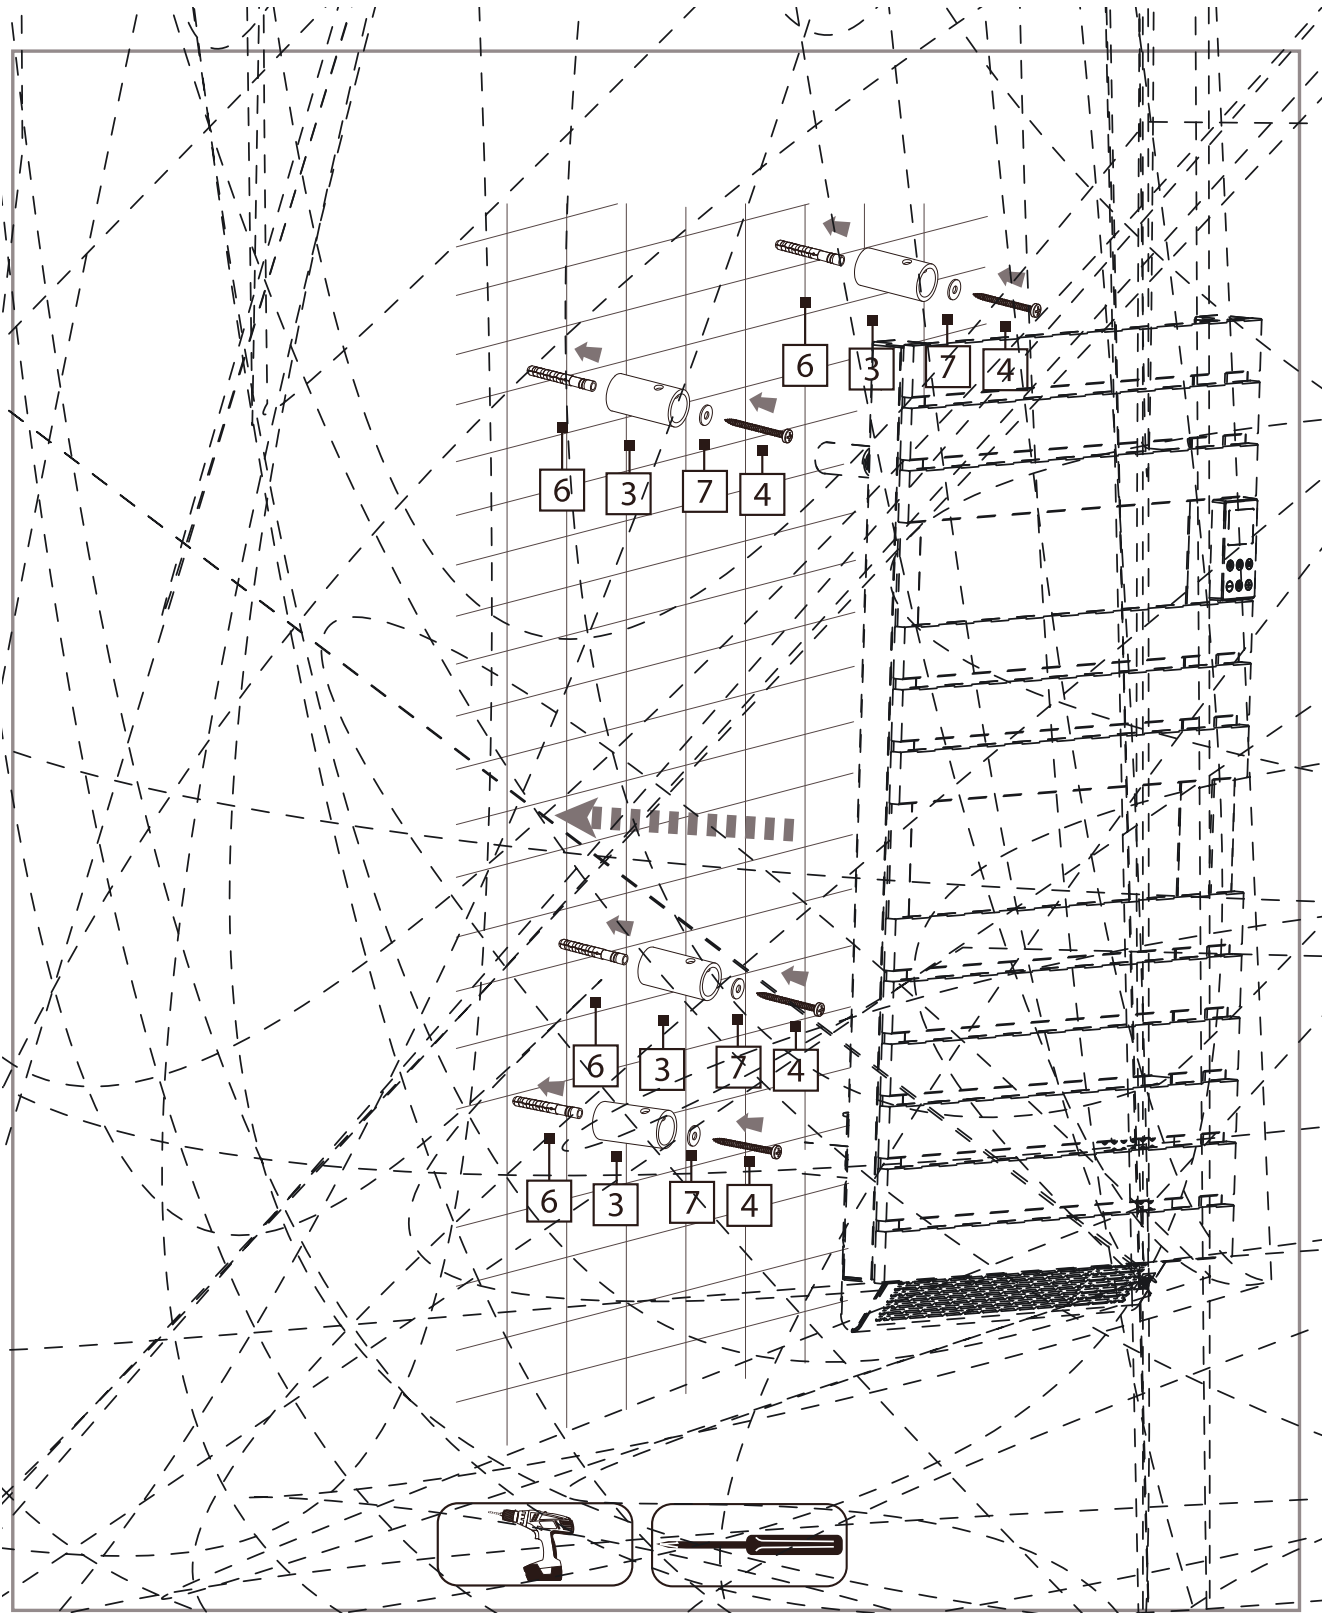

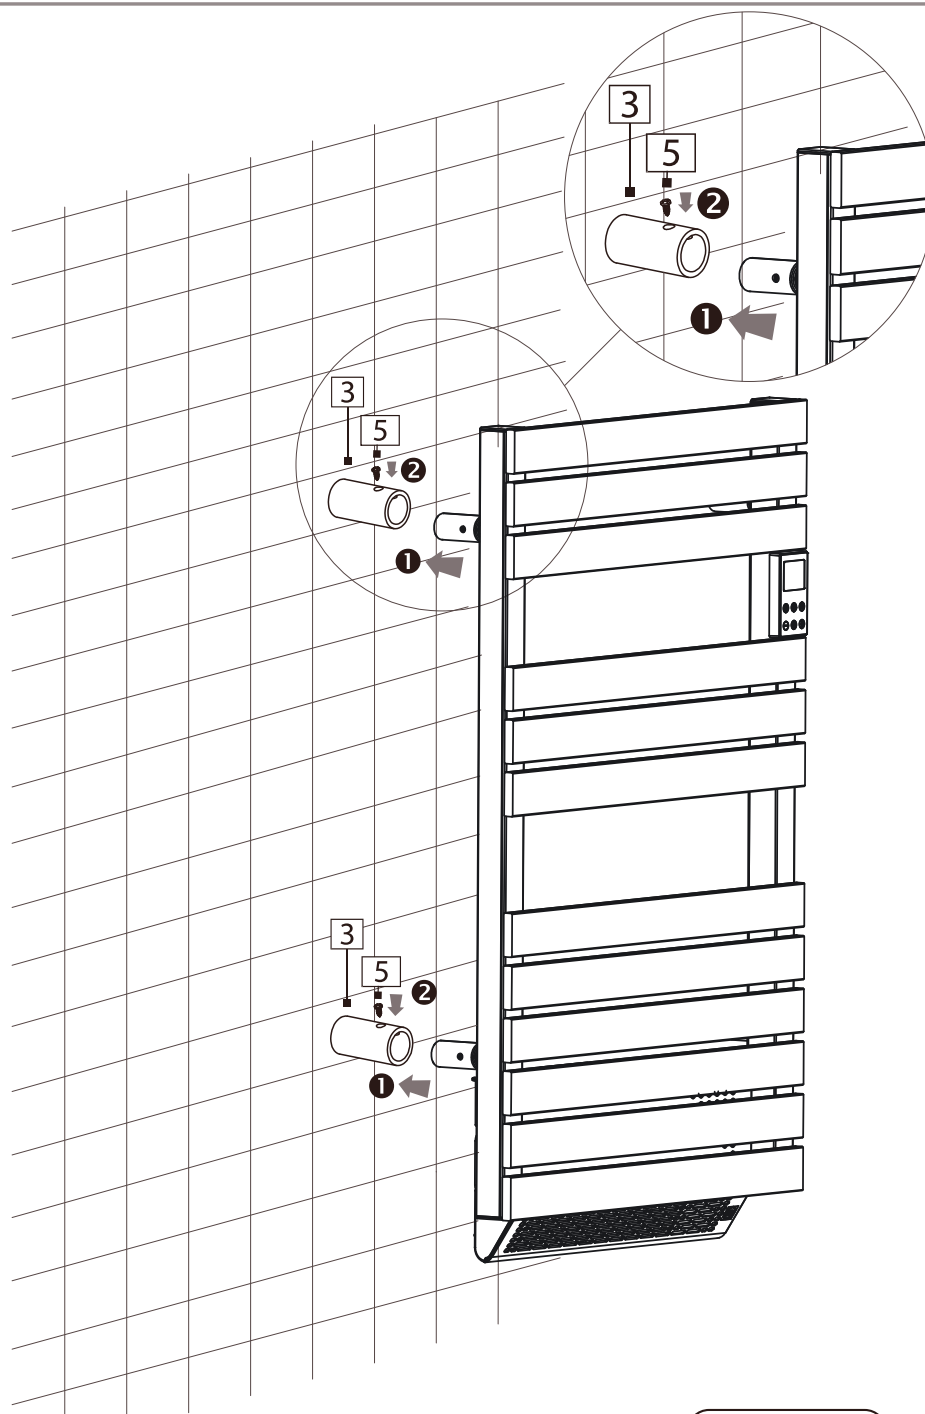



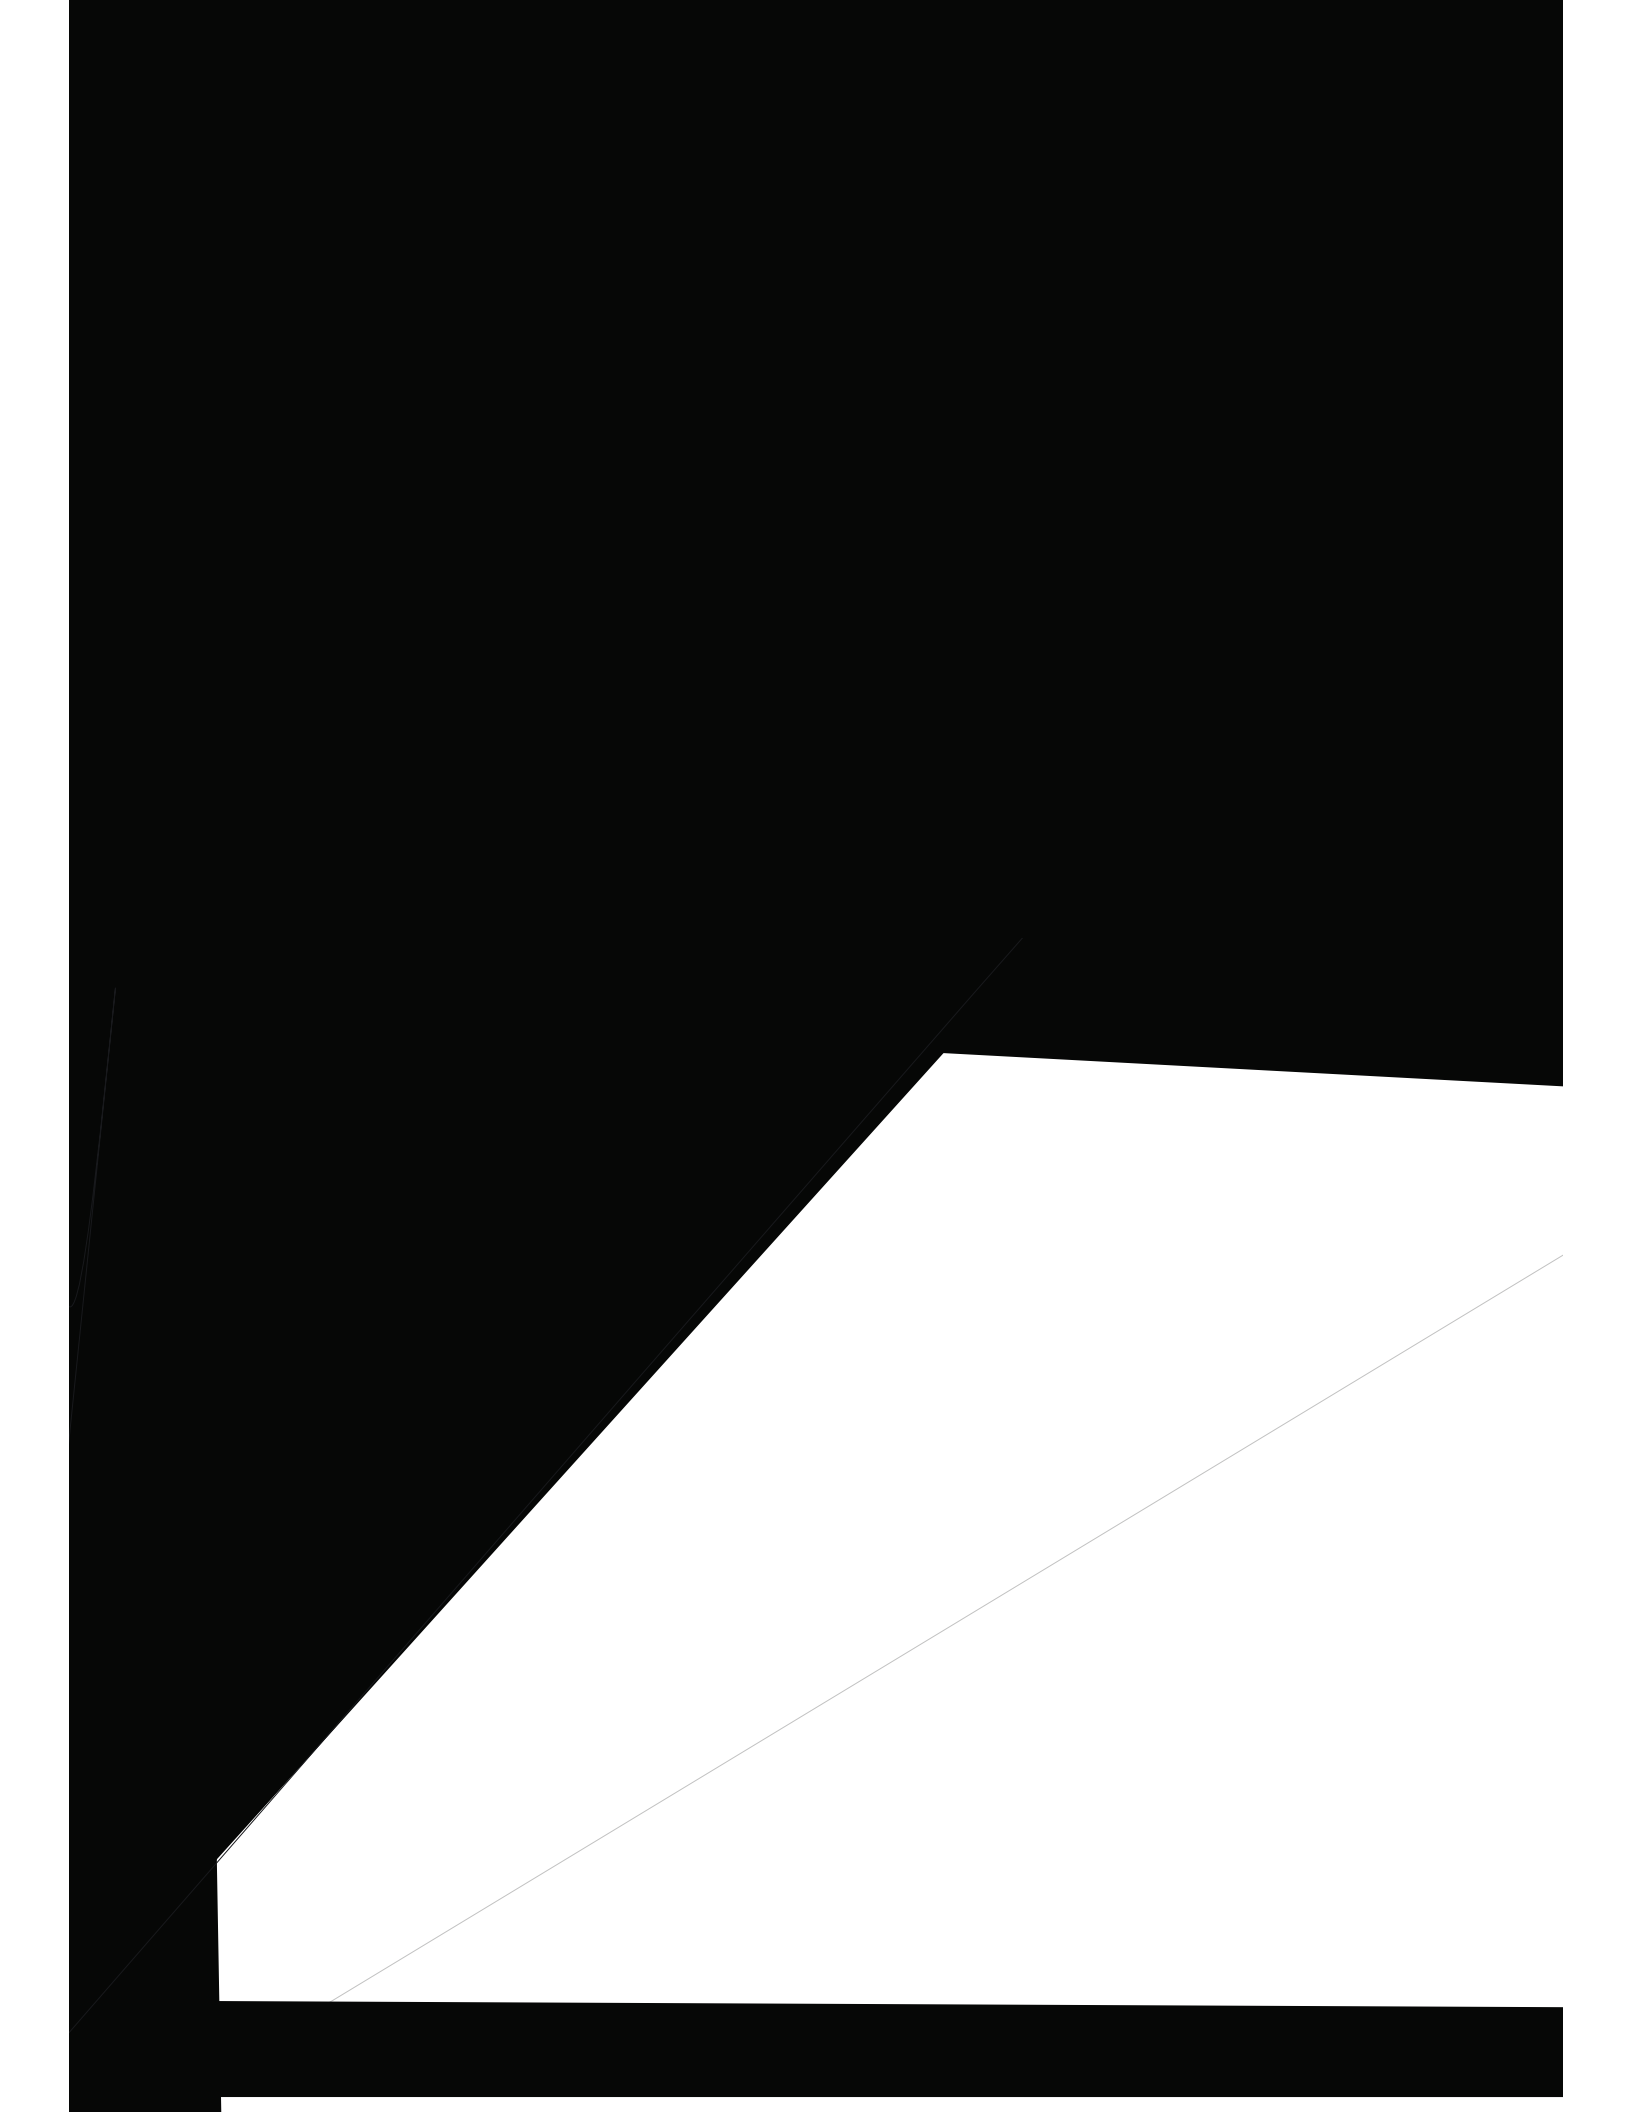

hauffe

Appuyez sur la touche

Les chiffres représentent les heures et chaque barre représente une heure de la journée. Le symbole ■ (barre pleine) signifie que le mode Confort est activé. Le symbole □ (barre vide) signifie que le mode Eco est activé.

a. Programmes pré-enregistrés :

En mode Programme, vous pouvez choisir l'un des 6 programmes de 24h pré-réglés (P1~P6) pour chaque jour de la semaine. Les 6 programmes de 24h pré-réglés (P1~P6) sont modifiables. Pour chaque heure, vous pouvez choisir le mode Confort ou le mode Eco. Dans le mode Programme, les réglages par défaut des jours 1 à 7 de la semaine sont les suivants :

Jours 1 à 5 : utilisation du programme P1,

Jours 6 et 7 : utilisation du programme P2.

Les réglages par défaut des programmes P1 à P6 sont les suivants :

C = Confort, E = Eco

Programme	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
Heures	C	E	C	E	C	E	C	E	C	E	C	E
00:00		■		■		■		■		■		■
01:00		■		■		■		■		■		■
02:00		■		■		■		■		■		■
03:00		■		■		■		■		■		■
04:00		■		■		■		■		■		■
05:00	■			■		■		■	■			■
06:00	■			■		■		■	■			■
07:00	■		■			■		■	■		■	
08:00	■		■			■		■	■		■	
09:00		■	■			■		■	■		■	
10:00		■	■			■		■	■		■	
11:00		■		■		■		■	■		■	
12:00		■		■		■		■	■		■	
13:00		■		■		■		■	■		■	
14:00		■		■		■		■	■		■	
15:00		■		■		■		■	■		■	
16:00		■		■		■		■	■		■	
17:00		■		■		■		■	■		■	
18:00		■		■	■			■	■		■	
19:00		■		■	■		■		■		■	
20:00		■		■	■		■		■		■	
21:00		■		■	■		■		■		■	
22:00		■		■		■	■			■	■	
23:00		■		■		■		■		■		■

b. Assignment des programmes pré-enregistrés à chaque jour de la semaine :

En mode Programme, maintenez appuyée la touche  pour entrer dans l'interface de réglage des programmes pré-enregistrés.

Par défaut, l'écran affiche l'écran suivant à partir du lundi.

Le symbole P1 commence à clignoter pour être modifié.



1. Choisissez le programme souhaité pour le jour 1 (lundi) en appuyant sur la touche  ou  pour naviguer entre les programmes.

2. Une fois le programme choisi pour le jour 1, appuyez sur  pour assigner un programme au jour 2 (mardi).

3. Répétez l'opération pour tous les jours de la semaines (1 à 7).

4. Une fois le programme choisi pour le jour 7 (dimanche), appuyez à nouveau sur  pour revenir à l'écran initial du mode Programme journalier .

programme
choisi jour de la
semaine

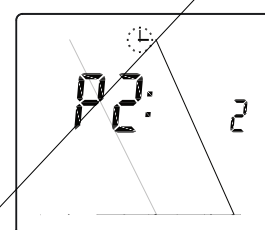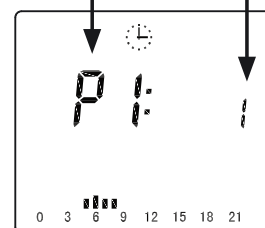

c. Réglage personnalisé des 6 programmes de 24h préréglés (P1~P6) :

Vous avez également la possibilité de modifier les programmes pré-enregistrés.

Pour ce faire, vous devez déjà être dans l'interface de réglage des programmes (voir paragraphe précédent "**Assignment des programmes pré-enregistrés à chaque jour de la semaine**").


Par exemple, vous souhaitez modifier le programme préréglé P2 pour que le sèche-serviette fonctionne en mode Confort de 18:00 à 21:59.

1. Lorsque le programme clignotant que vous voulez modifier apparaît à l'écran, maintenez appuyée la touche  pour modifier les heures de fonctionnement des modes ECO et CONFORT des heures de la journée.


2. Le symbole P2 s'arrête de clignoter et la première heure de la journée (de 00:00 à 00:59) clignote, appuyez sur  pour que votre sèche-serviettes fonctionne en mode CONFORT pendant cette heure ou  pour qu'il fonctionne en mode ECO.

Les picots noirs indiquent que vous êtes en mode Confort.

L'absence de picots indique que vous êtes en mode Eco.

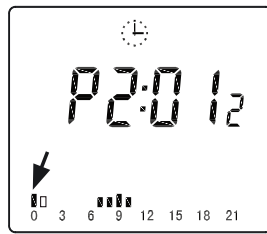


1ère heure
en mode Confort

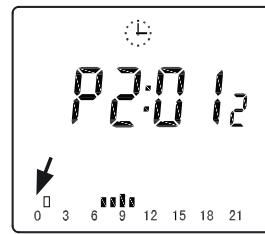

1ère heure
en mode Eco


3. A chaque fois que vous faites une sélection, l'heure suivante de la journée clignote, faites à nouveau votre choix entre CONFORT ou ECO. Répétez ces étapes pour les 24 heures de la journée.

4. Après avoir réglé la 23ème heure, vous revenez automatiquement au réglage de la 1ère heure pour modifier à nouveau le programme si vous avez fait une erreur.

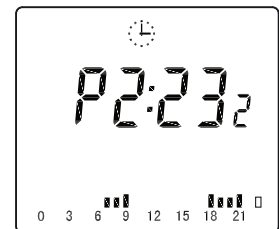

5. Une fois votre sélection terminée, appuyez sur  pour valider les modifications.

6. Pour sortir de l'interface de réglage des programmes, appuyez sur le bouton Veille/Marche .

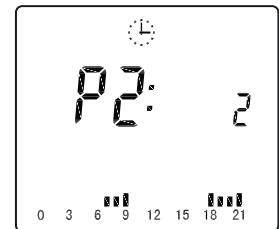

Fonctionnement en mode Hors-Gel ❄️

Appuyez sur la touche  et sélectionnez le mode Hors-Gel symbolisé par ❄️.

En sélectionnant le mode Hors-Gel, la température sera maintenue à 7°C minimum dans la pièce, et permet d'éviter tout risque de gel. Cette température est réglée par défaut et ne peut pas être modifiée.



Mode Fil Pilote 🏠


Appuyez plusieurs fois sur la touche , jusqu'à ce que le symbole 🏠 s'affiche à l'écran, pour sélectionner le mode Fil Pilote et ainsi contrôler l'appareil de chauffage par l'intermédiaire d'un programmeur fil pilote ou d'une centrale de programmation. Si vous n'avez pas de fil pilote, lorsque le mode fil pilote est sélectionné, le mode Confort est enclenché par défaut.



En mode Fil Pilote, réglez l'appareil de chauffage à l'aide du programmeur externe.

Lorsque le contrôleur externe est programmé, l'écran affiche les informations reçues suivantes :

Mode Boost 

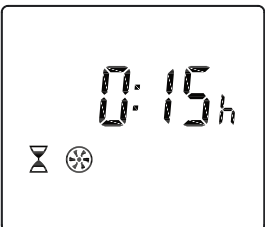
Apparence de l'écran	Mode	Explication
	Soufflerie + Marche forcée du sèche-serviettes	La soufflerie fonctionne simultanément avec le sèche-serviettes. Durée de fonctionnement réglable : 15min, 30min, 45min, 1h, 1h30, 1h45, 2h Appuyez sur  ou  pour régler la durée; la durée restante en Marche forcée s'affiche. Une fois le temps écoulé, le mode Marche forcée s'arrêtera et le sèche-serviettes reviendra au mode de fonctionnement précédent. Dans ce mode, appuyez sur  pour passer au mode soufflerie uniquement.
	Soufflerie uniquement (Marche forcée du sèche-serviettes désactivée)	La soufflerie fonctionne indépendamment du sèche-serviettes. Durée de fonctionnement réglable : 15min, 30min, 45min, 1h, 1h30, 1h45, 2h Appuyez sur  ou  pour régler la durée; la durée restante en Marche forcée s'affiche. Une fois le temps écoulé, la soufflerie s'arrêtera et le sèche-serviettes reviendra au mode de fonctionnement précédent. Dans ce mode, appuyez sur  pour interrompre la soufflerie à tout moment et revenir au mode utilisé avant la mise en marche forcée.

Départ différé du mode Boost

Le départ différé du mode Boost vous permet de programmer l'activation de la fonction Boost à l'heure de votre choix. Cette option est idéale pour bénéficier d'une salle de bain chaude et agréable dès votre réveil ou à votre retour à la maison. Il vous suffit de sélectionner l'heure de démarrage souhaitée.

Pour une utilisation optimale, nous vous recommandons de programmer le départ différé environ 30 minutes avant votre réveil ou avant votre retour à la maison afin de profiter d'une salle de bain parfaitement tempérée.

En mode Veille, maintenez appuyée la touche  pour activer le départ différé. Par défaut, il est réglé sur 8 heures à l'avance, comme indiqué ci-contre.

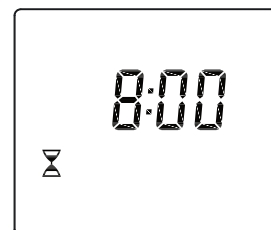


L'heure de départ différé est réglable de 8 à 24 heures (réglable par pas de 30 min). Appuyez sur  ou  pour modifier cette période. Après 5 secondes sans action, le réglage est enregistré et l'appareil affiche la durée restante.

Une fois la période écoulée (0:00), le mode Boost sera activé automatiquement pendant la durée définie.

Lorsque le fonctionnement en mode Boost est terminé, l'appareil revient en mode Veille.

L'affichage de l'écran pour le départ différé change par défaut comme suit :

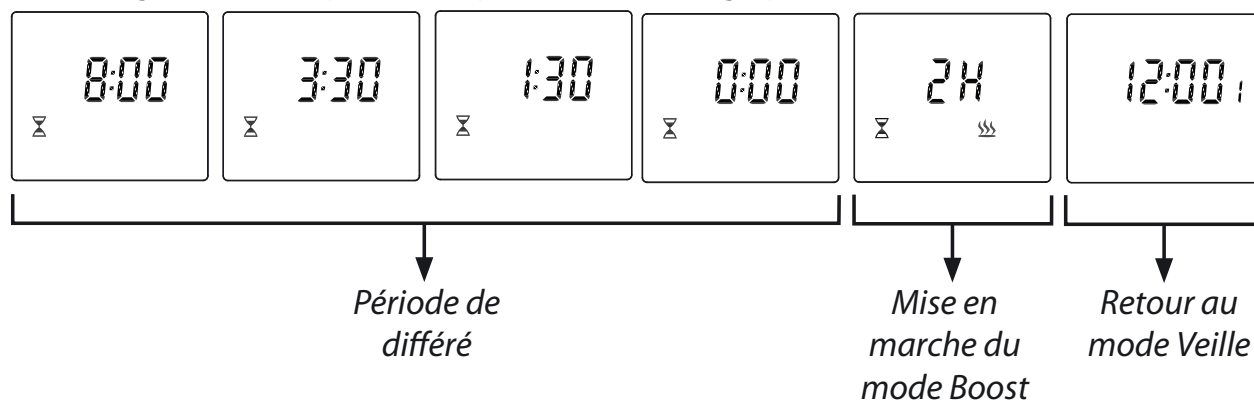

NB : pour annuler à tout moment un départ différé en cours, appuyez sur la touche .

Fonction séchage rapide du linge

Cette fonction permet de lancer le chauffage du corps pour sécher rapidement du linge ou des serviettes humides.

Dans tous les modes de fonctionnement, appuyez sur la touche  pour passer en route la Marche forcée du corps de chauffe.

La durée restante et l'allure de chauffe du corps (par défaut) s'affichent alternativement toutes les 3 secondes, comme suit :

Une fois dans ce mode, appuyez sur  ou  pour modifier la température choisie entre **Hi** (HAUT / $60 \pm 5^{\circ}\text{C}$), **Id** (MODÉRÉ / $50 \pm 5^{\circ}\text{C}$) ou **Lo** (BAS / $40 \pm 5^{\circ}\text{C}$).

Maintenez appuyée la touche  pour modifier la durée de chauffe. Appuyez sur  ou  pour sélectionner la durée réglée (réglable par pas de 15 min). Appuyez brièvement sur la touche  pour valider la durée choisie.


Mode détection automatique de fenêtre ouverte

En mode Veille, appuyez pendant 3 secondes sur  pour afficher l'interface de réglage. Il est possible de choisir parmi 3 options (**oF** > **60** > **90**) en appuyant sur  ou .

L'option détection de fenêtre ouverte n'est pas activée par défaut (**oF**).

La valeur affichée indique la durée d'activation en minutes de la fonction de détection de fenêtre ouverte.

Vous pouvez choisir **oF** pour désactiver la fonction détection automatique de fenêtre ouverte.

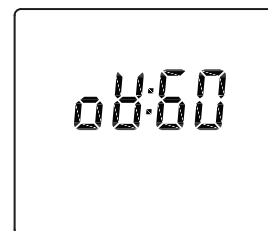

Lorsque la fonction détection automatique de fenêtre ouverte est activée et réglée sur 60 ou 90 minutes, l'icône  apparaîtra à l'écran :



La fonction détection automatique de fenêtre ouverte peut être activée lorsque l'appareil est en fonctionnement, mais n'est pas disponible en mode Veille.

Pendant la phase de fonctionnement, si vous ouvrez une fenêtre en grand dans l'espace où se trouve l'appareil et que la température chute de 5°C en 5 minutes, un capteur détectera la chute brutale de la température.

L'appareil passera automatiquement en mode détection automatique de fenêtre ouverte (température fixe de 10°C) pour éviter de chauffer inutilement la pièce pendant la durée définie (60 ou 90 minutes).



Il est fortement déconseillé d'activer cette fonction si votre appareil est situé près d'une porte fréquemment ouverte, près d'un local non chauffé, ou dans un courant d'air.

Réglage des paramètres avancés

Le thermostat dispose de paramètres de réglage avancés. Cependant, nous vous conseillons de ne pas modifier ces paramètres prédéfinis pour un fonctionnement optimal.

En mode Veille, maintenez appuyée la touche  pour entrer dans le mode paramétrage avancé.

Appuyez sur  ou  pour procéder au réglage.

Un premier appui sur  permet de passer d'un réglage à l'autre. Un deuxième appui sur  revient au mode Veille.

A chage de l'écran	Description du réglage	Règlage possible	Valeur par défaut
	Soufflerie active	ON: Activation de la soufflerie en mode Confort, Eco, Programme et Hors-Gel	ON
	Soufflerie inactive	OFF: Désactivation de la soufflerie en mode Confort, Eco, Programme et Hors-Gel	
	Réglage au cas où vous ne souhaitez plus utiliser la soufflerie définitivement		
	Compensation de la température	-8°C à +8°C	-2°C
	Correction de la mesure de température de la sonde si la température ambiante diffère de la température de consigne de votre appareil.		

En cas de coupure de courant

Tous les réglages pour la température, l'heure, le jour de la semaine et les programmes restent valides tant que l'alimentation électrique n'est pas coupée.



Après une coupure de courant, lors de la remise sous tension, l'appareil repartira sur le mode et la température de consigne sélectionnés avant la coupure de courant.

En cas de coupure de courant, l'appareil conserve uniquement en mémoire les paramètres, température et mode de fonctionnement. Lors de la remise sous tension, la date et l'heure devront impérativement être réglées afin de faire fonctionner correctement les différents programmes.

Restauration des paramètres d'usine

Pour réinitialiser les paramètres de l'appareil, maintenez la touche  enfoncée pendant 5 secondes. Tous les symboles de l'écran s'afficheront pendant 3 secondes et l'appareil sera restauré aux paramètres d'usine. La température en mode Confort sera de 19°C, et de 15°C en mode Eco. L'affichage de l'heure sera "12:00", le jour de la semaine sera "1", les programmes P1-P6 et les paramètres avancés seront réinitialisés aux réglages par défaut.

Codes erreur

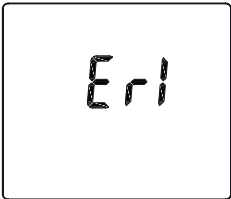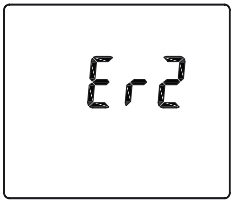Affichage de l'écran	Type d'erreur	Signification
	Erreur d'affichage de température Er1	Sonde de température ambiante défectueuse ou court-circuit
	Erreur d'affichage de température Er2	Sonde de température du corps de chauffe défectueuse ou court-circuit

INTERRUPTEUR MARCHÉ / ARRÊT



Un interrupteur Marche/Arrêt est situé à l'arrière sur le côté droit de l'appareil. Utilisez l'interrupteur uniquement pour un arrêt prolongé (hors période de chauffe).

Pour mettre sous tension le radiateur sèche-serviettes, assurez-vous que l'interrupteur est sur la position "I".

Nous vous préconisons de laisser l'interrupteur sur "I" afin de conserver l'heure et la date.

Entretien et nettoyage

1. Avant de nettoyer l'appareil, coupez son alimentation et attendez qu'il soit complètement refroidi.
2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la coque de l'appareil.
3. Nettoyez régulièrement les grilles d'entrée et de sortie d'air de la soufflerie et le filtre qui coulisse verticalement entre le mur et la soufflerie.
4. N'utilisez pas d'eau, de détergents abrasifs liquides ou des agents chimiques (alcool, essence, etc.) pour nettoyer l'appareil.

Protection de l'environnement



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la réglementation en vigueur.

Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Problèmes rencontrés

L'appareil ne chauffe pas :

- Vérifier que la température de consigne est suffisante pour que l'appareil chauffe.
- S'assurer que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés, ou bien que le délesteur (si vous en avez un) n'a pas coupé l'alimentation de l'appareil. Vérifier la température de l'air de la pièce.

L'appareil chauffe en permanence :

Vérifier que l'appareil n'est pas situé dans un courant d'air ou que le réglage de température n'a pas été modifié.

La soufflerie s'arrête soudainement :

- Une température ambiante trop élevée peut entraîner l'arrêt de la soufflerie. Cela est tout à fait normal. A cet instant, vous devez attendre que la température de la pièce diminue avant de pouvoir réutiliser la soufflerie.
 - Vérifier que les grilles d'entrée et de sortie d'air ne sont pas obstruées par du linge ou par des particules de poussière. Nettoyer les grilles, si besoin (voir la section **Entretien et nettoyage**).
 - Arrêter l'appareil en appuyant sur le bouton Marche / Arrêt. Attendez quelques minutes avant de remettre en fonctionnement la soufflerie.
- S'assurer que le sèche-serviette est fixé au mur, en butée des pièces de fixation, de manière à ce que l'écart entre le mur et le sèche-serviettes soit le plus important possible.

Conditions de garantie

Malgré tout le soin apporté à notre produit et pour le cas où vous rencontreriez un problème quelconque, nous vous demandons de bien vouloir contacter le service assistance au 09.70.19.60.69.

Ce produit dispose d'une garantie contractuelle du vendeur de **2 ans (système électrique et résistance) et de 5 ans (structure)** à partir de la date d'achat, certifiée par ledit vendeur, en garantie totale des pièces et main-d'oeuvre, dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux instructions du manuel d'utilisation. Cette garantie ne s'applique pas à toute mauvaise utilisation, toute erreur de branchement, survolage, prise de courant défectueuse, accessoires, réparation tentée par vos soins, démontage ou modification du produit, chutes ou chocs.

Les frais de port et d'emballage sont à la charge de l'acheteur et, en aucun cas, la garantie contractuelle ne peut donner droit à des dommages et intérêts.

En cas de retour, veillez à la solidité de l'emballage contenant l'appareil. Nous ne répondons pas d'un appareil abîmé pendant le transport. Le produit doit être retourné complet avec tous les accessoires livrés d'origine et avec la copie du justificatif d'achat (facture et/ou ticket de caisse).

De fausses indications de la date ou des ratures nous déchargent de toute obligation.

Très important : Pour tout retour SAV pendant la durée de garantie, la facture et/ou le ticket de caisse, seuls justificatifs admis, est impératif. Tout produit dégradé ne sera ni repris, ni échangé par les magasins.

Service après-vente : UNIPRO
ZI LA BORIE
43120 MONISTROL SUR LOIRE
FRANCE

Indépendamment de la garantie contractuelle ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.

Articles relatifs à la garantie légale

Code de la consommation :

Article L217-4

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Code civil :

• **Article 1641**

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

• **Article 1648**

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

• **Article 1641 à 1649**

Déclaration UE de conformité

ZI La Borie
43120 MONISTROL/LOIRE
FRANCE

M. Bruyeron, Directeur Général, déclare que le produit :

Désignation : Radiateur sèche-serviettes électrique 500W + soufflerie 1000W

Référence : 467023

Est conforme à :

- la Directive Basse Tension 2014/35/UE,
- la Directive Compatibilité Electromagnétique 2014/30/UE,
- la Directive RoHS 2011/65/UE et son amendement (UE) 2015/863,
- la Directive Eco-conception (ErP) 2009/125/CE selon les règlements (UE) 2015/1188 et (UE) 2024/1103.

Suivant les normes harmonisées :

EN 60335-1:2012/+A11:2014/+A13:2017/+A1:2019/+A14:2019/+A2:2019/+A15:2021/+A16:2023

EN 60335-2-30:2009/+A11:2012/+A1:2020/+A12:2020/+A2:2022/+A13:2022

EN IEC 60335-2-43:2020/+A11:2020

EN 62233:2008

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/+A1:2021

EN 61000-3-3:2013/+A1:2019/+A2:2021

A Monistrol sur Loire 43120,

le 15 n15 ff8.ff .ivmbtre 2023

Procédure SAV

Les étapes à suivre :

1. Remplissez votre carte d'assistance (ci-contre).
2. Nous contacter au 09.70.19.60.69
3. Un télétechnicien vous prend en charge et analyse votre demande.
4. Un N° de dossier SAV vous est attribué.
5. Vous collez votre carte d'assistance ci-contre sur votre produit.
6. Contactez notre service assistance pour la prise en charge.

Veillez vous munir impérativement de votre facture d'achat pour toute procédure de garantie.



Carte d'assistance (à coller sur votre produit lors du retour)

Attention il est impératif de contacter le service assistance avant tout retour de produit. Aucune prise en charge ne pourra être effectuée sans attribution de N° de dossier SAV.

Conditions générales :

Aucune procédure de garantie n'est possible sans remplir les conditions suivantes :

- Appel au 09.70.19.60.69
- Obtention d'un N° de dossier SAV
- Produit encore garanti
- Fournir la facture d'achat

Garanties :

Les pièces d'usure, consommables et accessoires sont exclus de la garantie, ainsi que les casses dues au transport et au démontages non autorisés, chutes et chocs.

Veuillez vous référer au paragraphe « Conditions de garantie » pour consulter les durées de garanties relatives au produit.

Tout produit dégradé ne sera ni repris, ni échangé.

Vos coordonnées

NOM :

Prénom :

Adresse :

.....

CP :

Ville :

TEL :

E-mail :

(N° inscrits sur la plaque signalétique du produit)

Référence :

.....

N° de série (14 chiffres) :

.....

N° de dossier SAV: (fourni lors de l'appel au service assistance)

.....

Date d'achat du produit :



