


Notice de réglage de la tête de pince pour mors TH

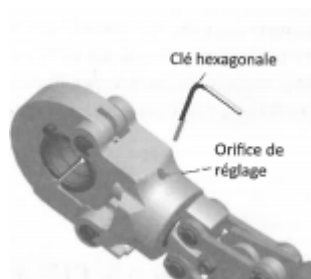

Dévisser la vis de blocage de la tête grâce à la clé hexagonale



Tourner la tête de votre pince à 360° jusqu'à obtenir un écartement de 2mm entre les mors



Ajuster l'espace à 2mm et Resserrer votre tête en serrant la vis hexagonale

En résumé :

ATTENTION pour l'utilisation de votre pince avec les matrices profil TH, vous devez régler votre pince de la façon suivante :

- L'espace entre les matrices doit être de 2mm
- Utilisez la clé hexagonale pour desserrer la vis hexagonale, faite pivoter votre tête jusqu'à obtenir un écartement de 2 mm entre les mâchoires
- Resserrer la vis hexagonale pour serrer la tête de la pince
- Vérifier l'écartement de 2 mm

Votre pince est prête à fonctionner avec les mâchoires ARCANAUTE en TH