



Contrôles périodiques

- ▶ Contrôler les flexibles de raccordement et de douche périodiquement sur les points suivants :
 - étanchéité à l'eau
 - corrosion
 - dommage mécanique
- ▶ Utilisez exclusivement des pièces détachées d'origine.
- ▶ Remplacez les flexibles humides ou qui gouttent.
- ▶ Remplacez les flexibles présentant des surfaces rouillées ou oxydées.
- ▶ Remplacez les flexibles qui montrent des signes de dommage mécanique.

Remplacement des tuyaux souples

- ▶ Ne pas utiliser de clé ou d'autre outil pour monter les tuyaux souples côté robinet.
- ▶ Monter les tuyaux souples à la main uniquement.




- ▶ Rincer tous les tuyaux à fond avant l'installation.

Données de fonctionnement	Valeur		
Pression de service (idéale)	3 bars	45 PSI	300 kPa
Pression de service (max.)*	5 bars	70 PSI	500 kPa
Pression de service (min.)*	1 bar	14,5 PSI	100 kPa
Température de l'eau (idéale)	60°C	140°F	
Température de l'eau (max.)	70°C	158°F	


* Une pression constante est conseillée.



Tap Lina Swivel Spout XL

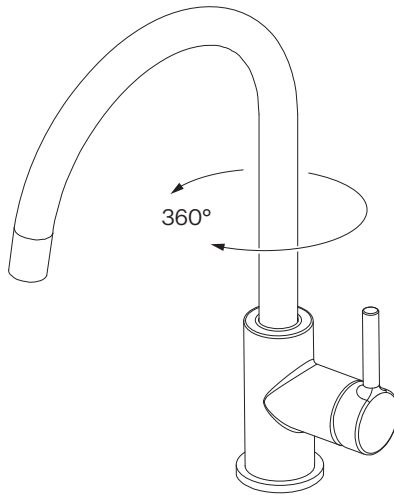


Tap Lina Pull Down Single Spray

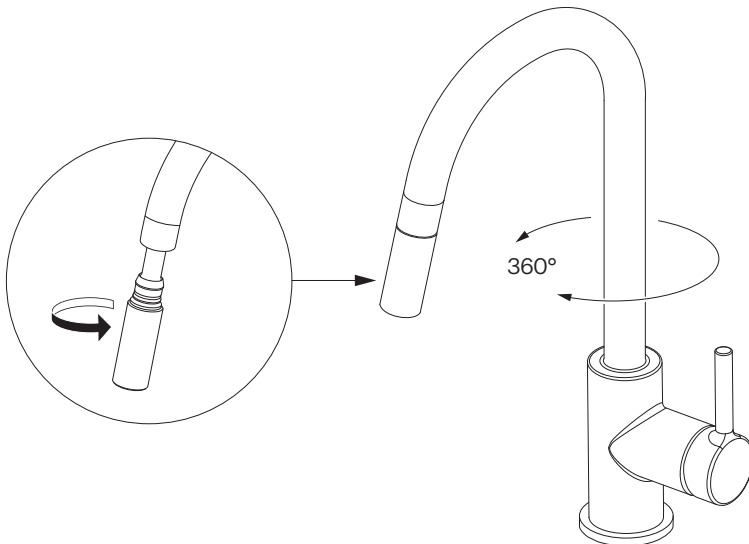


C

Tap Lina L Shape Swivel

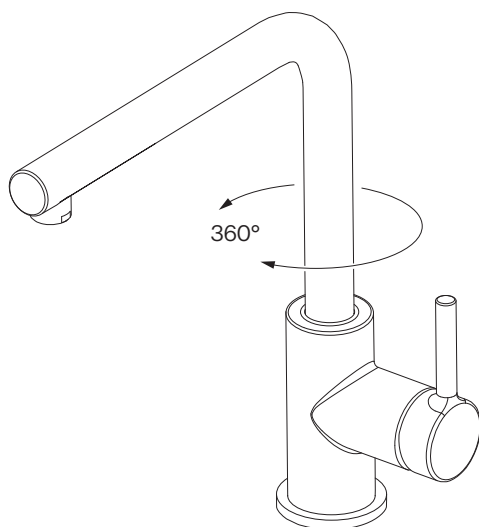


D

Tap Lina L Shape Pull Out Nozzle

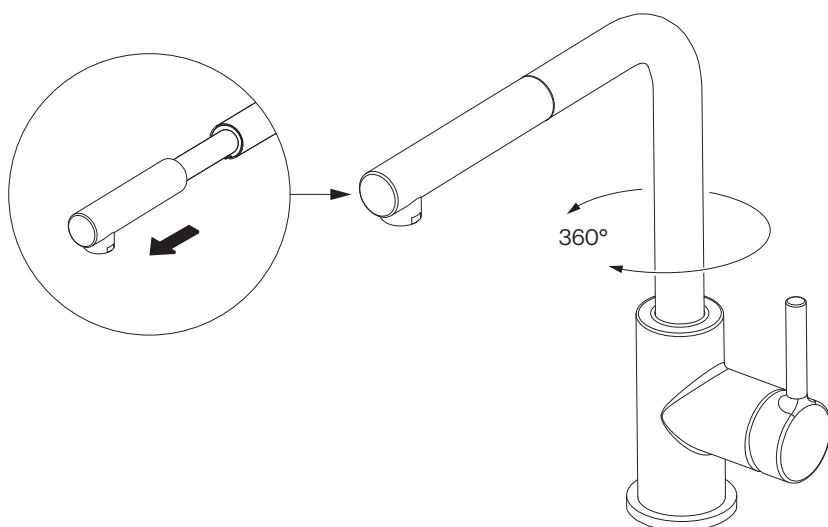


E

Tap Lina U Shape Swivel

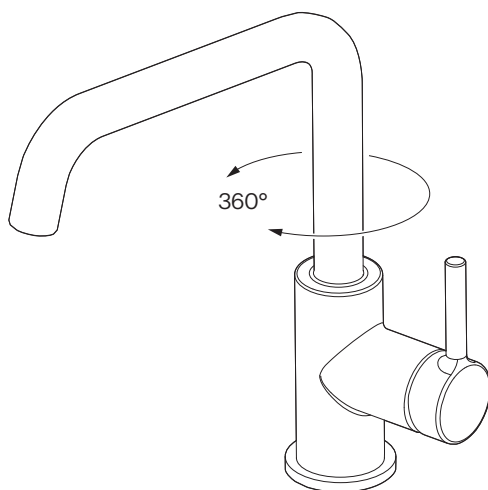


F

Tap Lina U Shape Pull Down

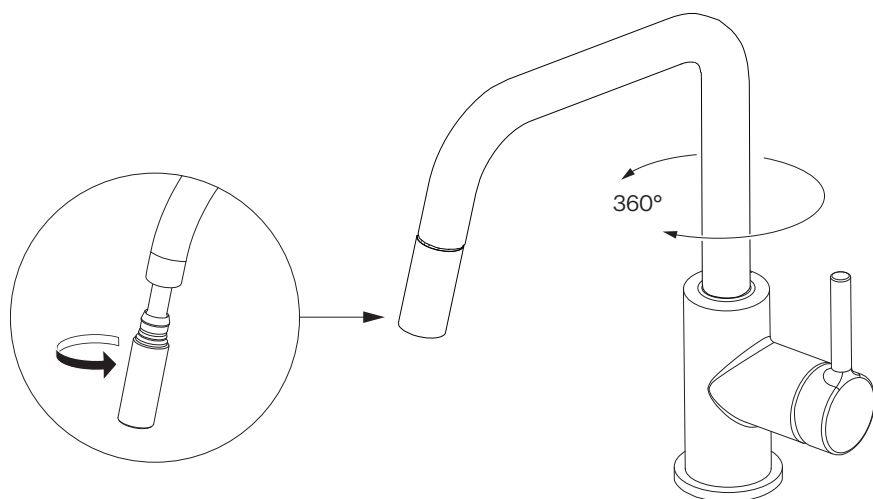




Tap Lina Swivel Spout XL



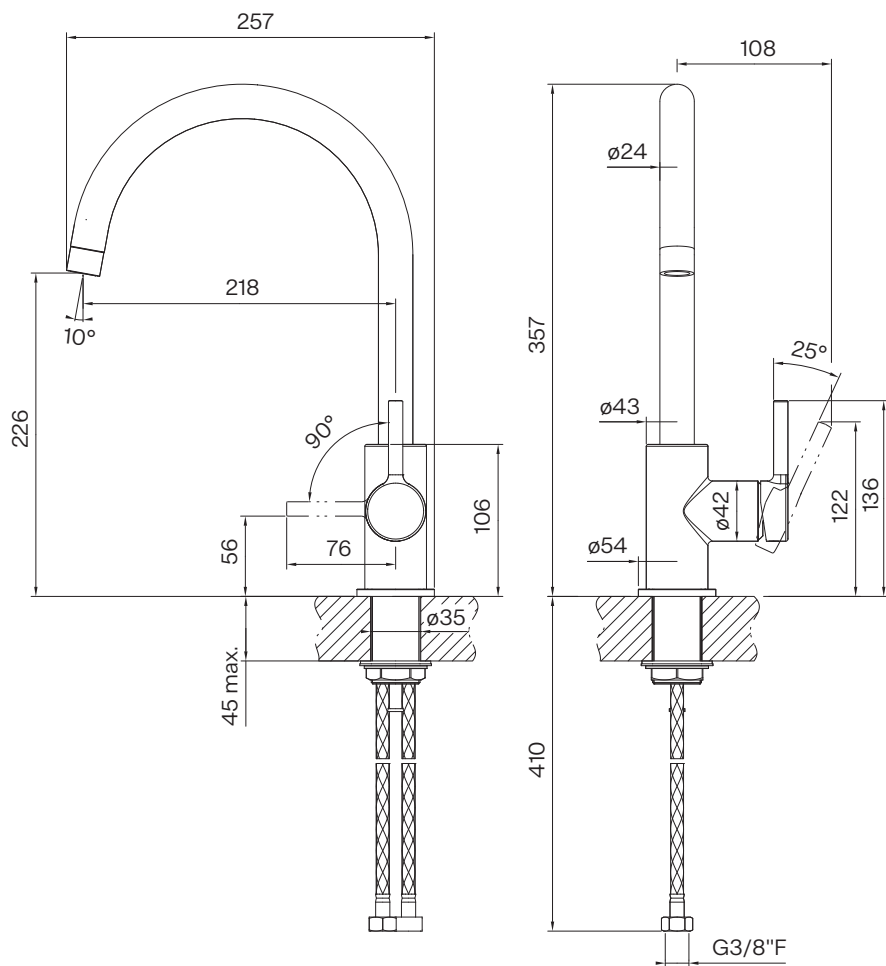


B Tap Lina Pull Down Single Spray

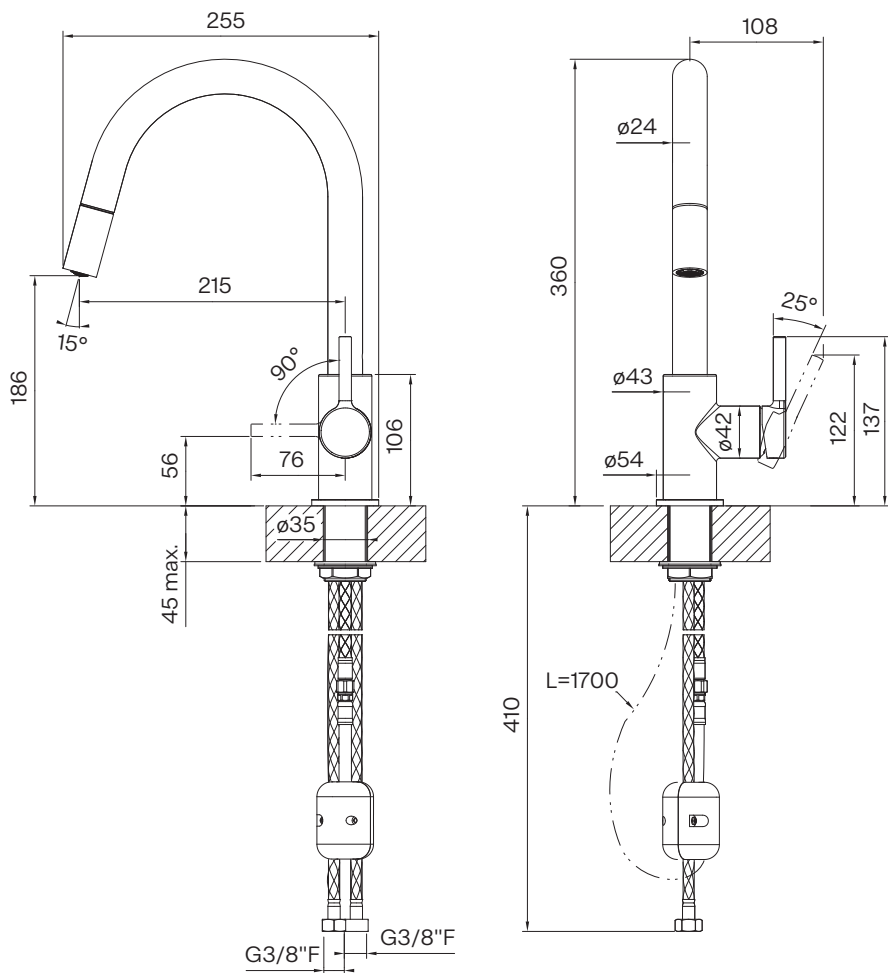




Tap Lina L Shape Swivel

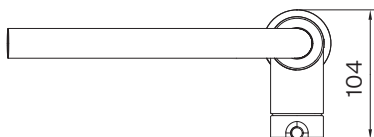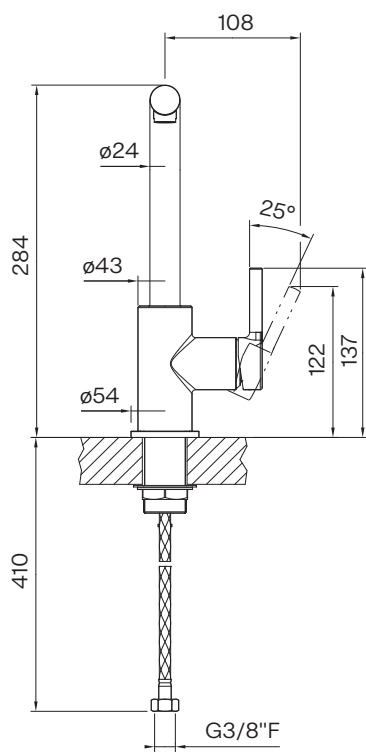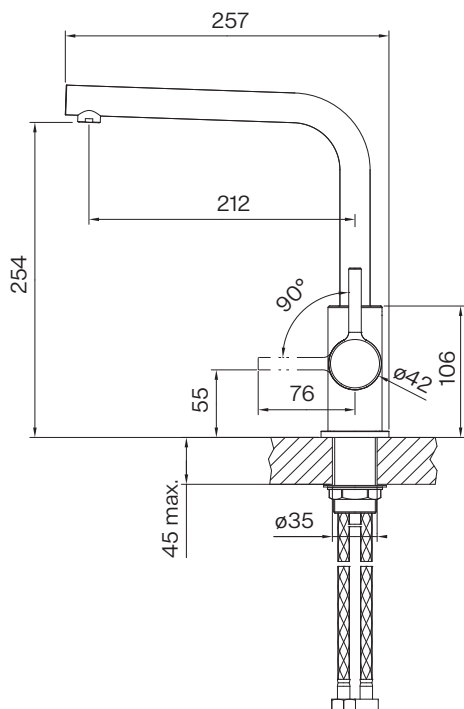


D

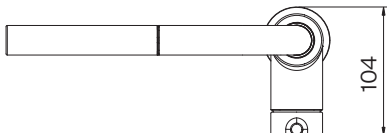




Tap Lina U Shape Swivel

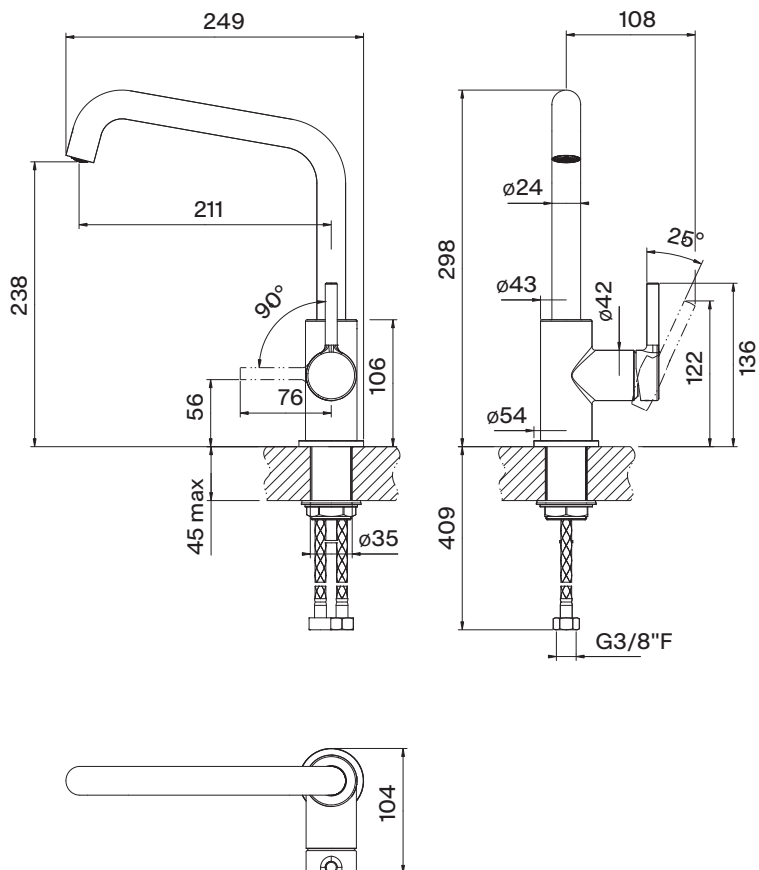



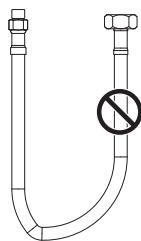


1



ø 35 mm


45 mm max.

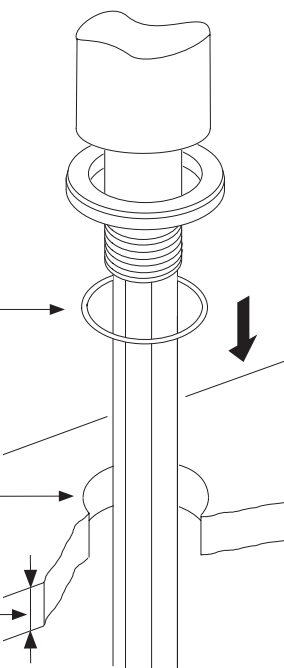

2



36 mm

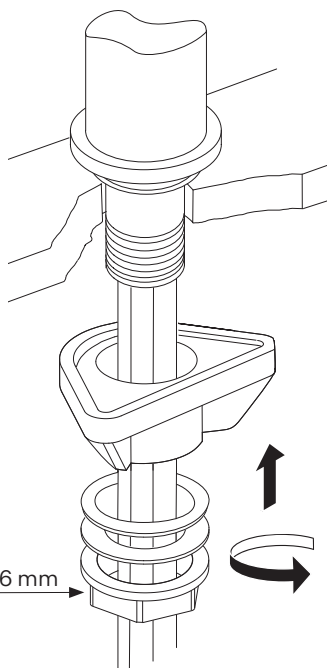



3

A

C

E

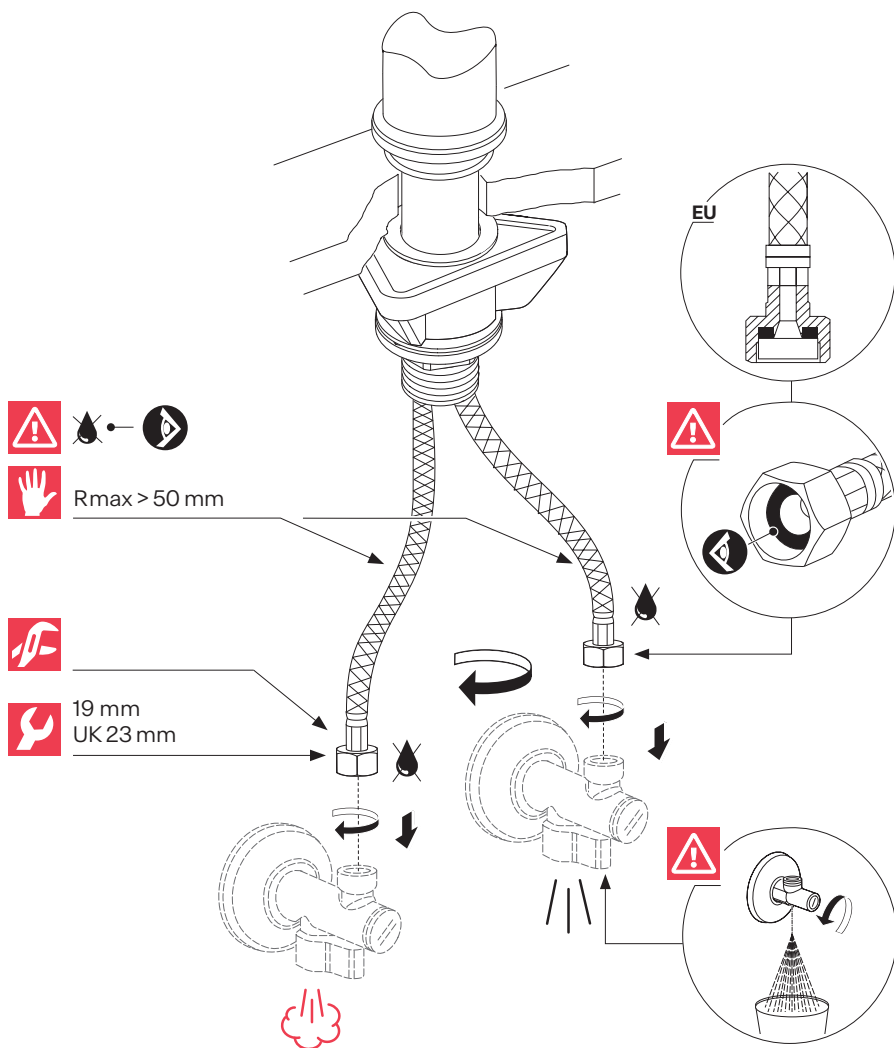



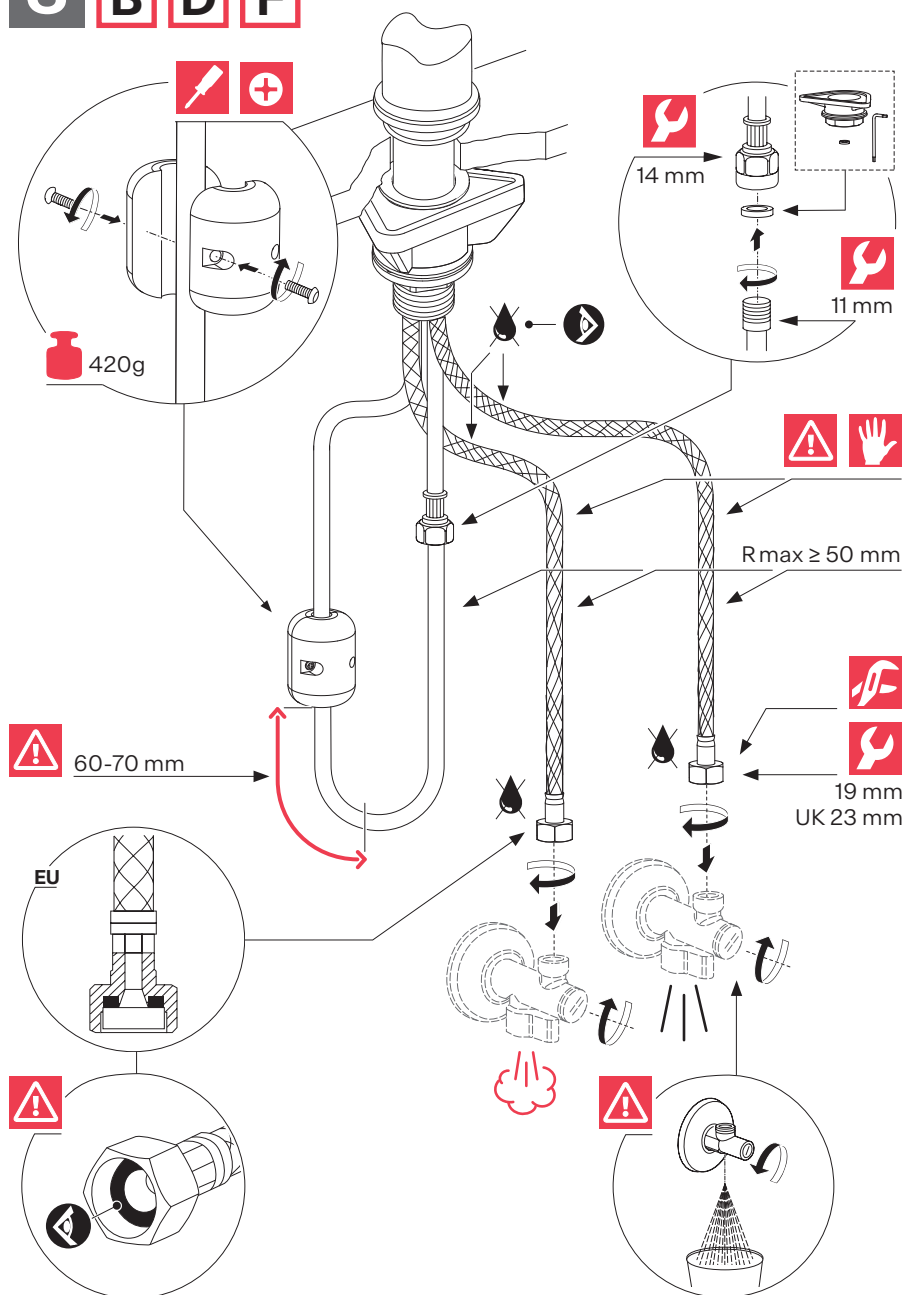
3**B****D****F**

4

A

C

D

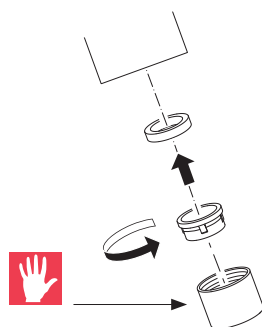
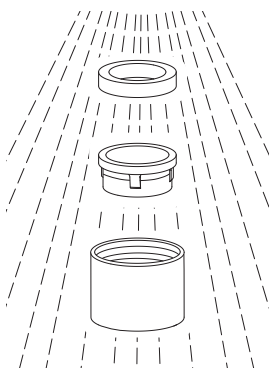
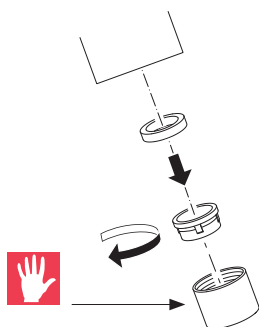


4

B



E

F

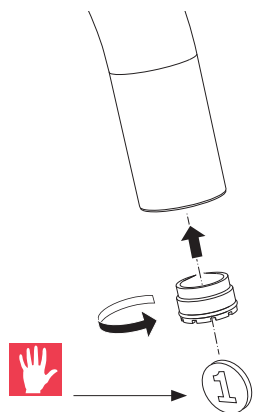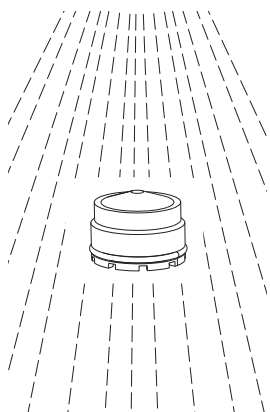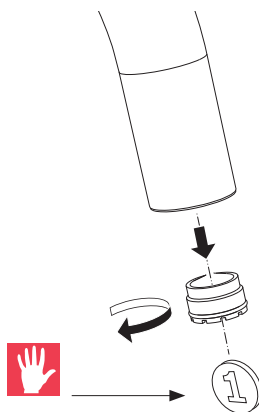



A B C D E F

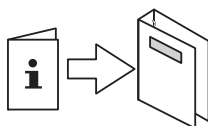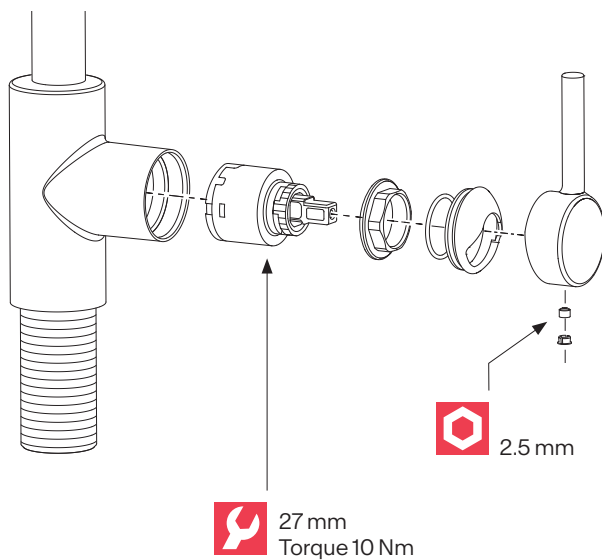

franke.com





1



2

3

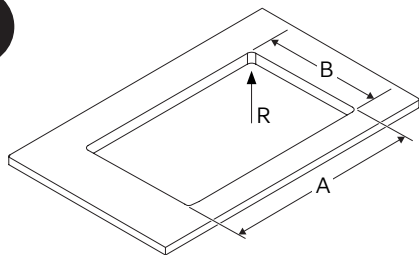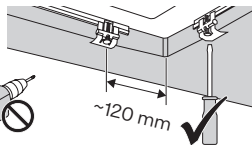

Model	A	B	R
610-41 TL	483 ⁺² / ₀	483 ⁺² / ₀	0-10
620-34-34/80 TL	783 ⁺² / ₀	483 ⁺² / ₀	0-10
620-34-34/86 TL	843 ⁺² / ₀	483 ⁺² / ₀	0-10
660-34-17 TL	603 ⁺² / ₀	473 ⁺² / ₀	0-10
611-62/50	600 ⁺² / ₀	480 ⁺² / ₀	0-10
611-86/50	840 ⁺² / ₀	480 ⁺² / ₀	0-10
651-100/50	980 ⁺² / ₀	480 ⁺² / ₀	0-10
611-78/50 LB	760 ⁺² / ₀	480 ⁺² / ₀	0-10
611-86/50 LB	840 ⁺² / ₀	480 ⁺² / ₀	0-10
611-78/50	760 ⁺² / ₀	480 ⁺² / ₀	0-10
611-100/50 LB	980 ⁺² / ₀	480 ⁺² / ₀	0-10
621-116/50	1140 ⁺² / ₀	480 ⁺² / ₀	0-10