

### Installation :

#### ► Préparation :




- 1 - Positionner la plaque sur le mur et la mettre de niveau
- 2 - Repérer les points de perçage pour les chevilles

- 3 - à l'aide des encoches sur la plaque repérer les emplacement pour effectuer le perçage à la scie cloche ( $\varnothing 60\text{mm}$ )
- tracer les traits horizontaux et verticaux pour identifier le point de perçage
- 4 - Percer les trous pour les chevilles (8mm)
- 5 - Percer les trous à la scie cloche ( $\varnothing 60\text{mm}$ )

#### ► Montage des raccords :



- 1 - Sortir les tuyaux PER par les trous faits à la scie cloche
- 2 - Installer les coude sur le PER ou le Multicouches (U)

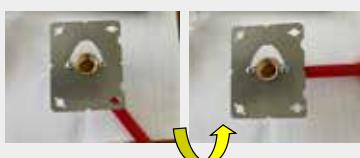

Grâce à la gorge sur le coude, le coude peut tourner mais il reste en place

- 3 - Installer les coude sur la plaque, serrer les vis prémontées sans trop serrer pour laisser le coude s'orienter en fonction de l'orientation des tuyaux d'arrivée d'eau

#### ► Installation de la plaque sur le mur :



- 1 - Pousser la plaque sur le mur et placer les 9 chevilles



- 2 - Expander les chevilles à l'aide d'une pince ou directement à la visseuse
- 3 - Retirer les vis des chevilles
- 4 - Serrer les vis autour de chaque coté des coudes



- 6 - Placer l'adhésif « ne pas carreler » au dessus du coude