


# MONTAGE SUR TUBE MULTICOUCHE U - H - TH

1




2

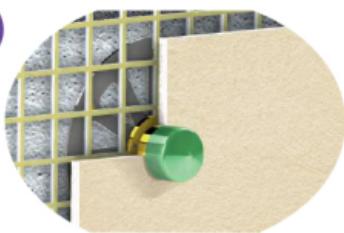

Percer un trou ( $\varnothing$  environ 30mm), Positionner la grille support au centre du perçage (vis pointeau de blocage dirigée vers le bas). Percer et loger les chevilles ( $\varnothing$  8mm). Fixer la grille.

Habiller la grille support d'un treillis plastique. Positionner le bouchon de protection en fonction de l'épaisseur d'en-duit prévue. Projeter l'en-duit de façade.

3

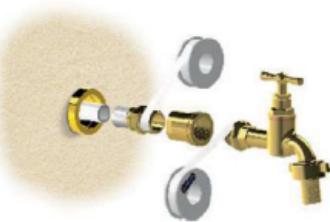

Visser et joindre le robinet sur l'embout à l'aide de téflon® ou de résine anaérobio (filasse proscrite). Visser et joindre le raccord sur l'embout.

4



Procéder au sertissage sur le tube.

5



Glisser l'ensemble dans l'applique jusqu'en butée.

6



Positionner le robinet à la verticale. Bloquer la vis sans forcer (clé 6 pans fournie).