



# MISE EN OEUVRE




1. Fixer la suspente sur la charpente

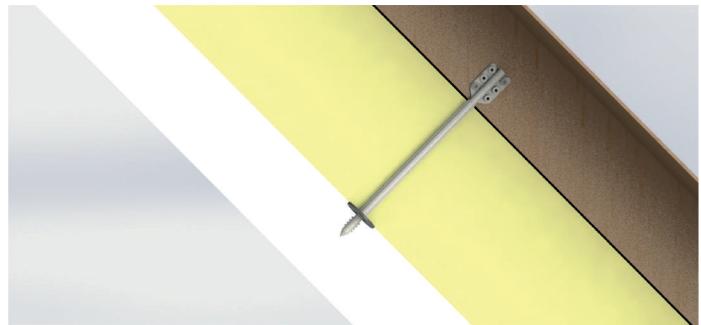

2. Positionner le contre-joint

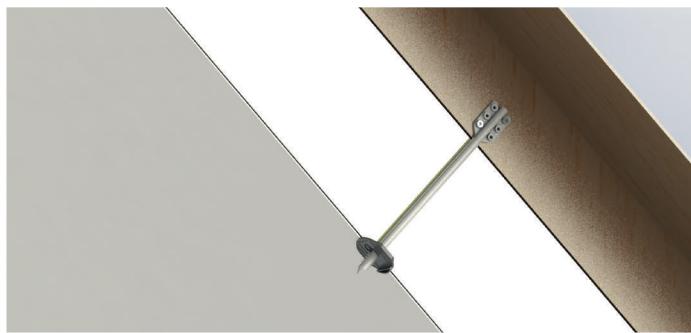

3. Positionner la membrane pare-vapeur Easyvap

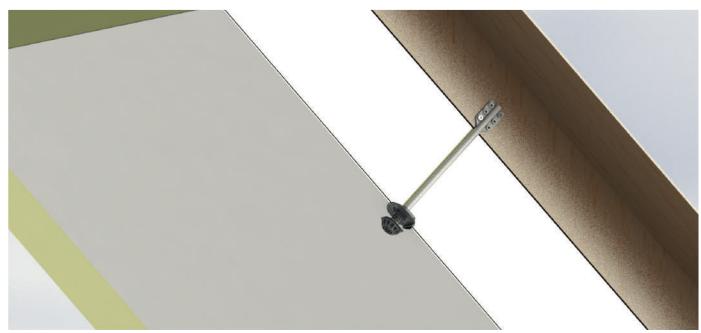

4. Positionner le joint et clipser la tête



5. Rendu final