



PRISE RJ45

Ref. 433011 / 433111

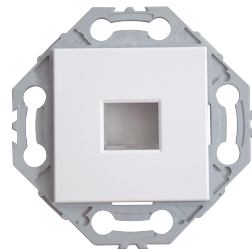

Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Nettoyage: ne pas utiliser de produits détergeants

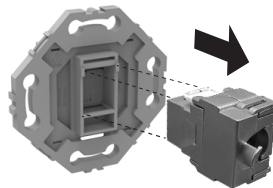**CONNECTEUR
DÉCLIPSABLE**


Conventions de câblage RJ45:
 Il existe 2 codes couleurs nommés 568 A et 568 B, correspondant chacune aux couleurs de repérage des câbles réseau, et des connecteurs RJ45.
 Les couleurs de la convention 568 B sont les plus fréquemment utilisés.
 Choisir une seule convention par installation.

Code couleur 568B




OU



Code couleur 568A

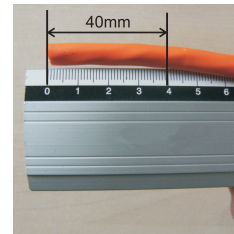



1. Dégainer le câble RJ45 CAT6 sur 40 mm minimum.

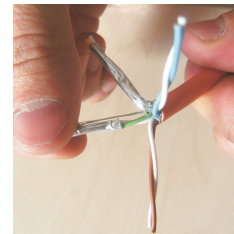



2. Retirer l'écran de blindage de chaque paire de fils et retirer le couvercle du connecteur.

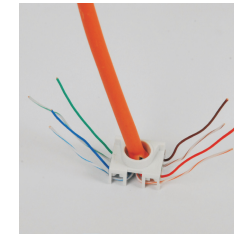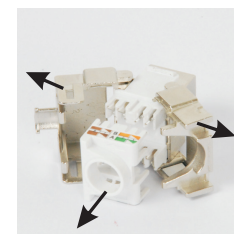



3. Introduire les fils dans les interstices du couvercle du connecteur selon le code couleur de la convention de câblage 568A ou 568B

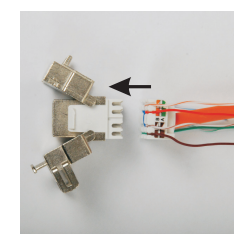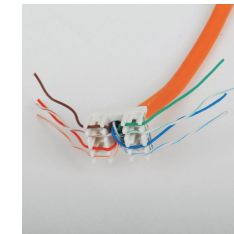

4. Emboîter fermement le couvercle de maintien sur le connecteur afin d'enfoncer complètement les fils dans les interstices.

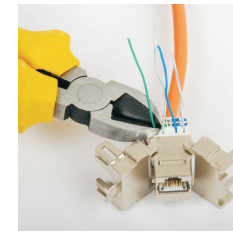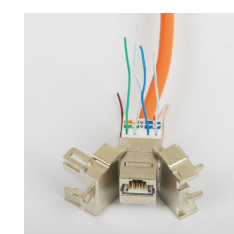

5. Couper l'excédent de fils à l'aide d'une pince coupante puis refermer le connecteur.

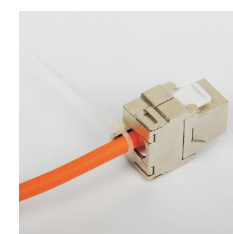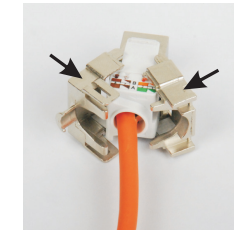

6. Placer un collier de serrage autour du câble pour garantir la solidité du câblage.

