

FICHE 7 : Sortie de cloison pour robinetterie

- Facilité d'installation
- Pour cloison en plaque de plâtre
- Disponible pour raccords à glissement, écrasement et multicouche


ANJOU
CONNECTIQUE.COM



1 Percer 2 trous de Ø 63mm dans la cloison de plâtre à l'aide d'une scie cloche. (Gabarit de 150 mm ci-contre)




2 Sortir les tubes PER par les trous et ajuster à la longueur des tubes de façon à pouvoir utiliser la pince coupe tube (R32).

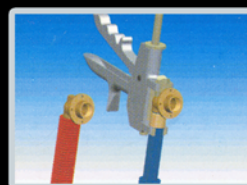


3 Equiper les tubes PER avec les coudes d'encastrement en utilisant la pince à sertir (R301225).




4 Fixer les coudes d'encastrement sur la platine sans les serrer (vis fournies). Ne jamais plier les canalisations en PER.

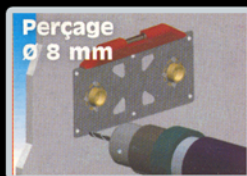

5 Présenter la platine horizontale puis percer 6 trous de fixation dans la cloison en veillant à ne pas percer les tubes.

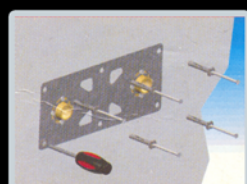

6 Présenter la platine assemblée sur la cloison et procéder à la fixation définitive à l'aide des vis et chevilles fournies.

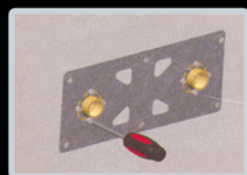

7 Serrer de façon définitive les vis de fixation des coudes sur la platine.



8 La platine, par son épaisseur réduite, sera facilement noyée dans le ciment colle utilisé pour la mise en oeuvre des faïences.

GABARIT 150 mm

ANJOU CONNECTIQUE

Les Sauges - Le Bas Palluau - CS 70105 - 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN
Tel : 02 43 24 14 80 - Fax : 02 43 28 80 87 - Site : www.anjou-connectique.com