


# APLIC'EASY

BREVETÉ

APPLIQUE DE **FIXATION D'UN ROBINET**  
SUR **MUR EXTÉRIEUR** POUR TUBES **PER,**  
**MULTICOUCHE** ET **CUIVRE**

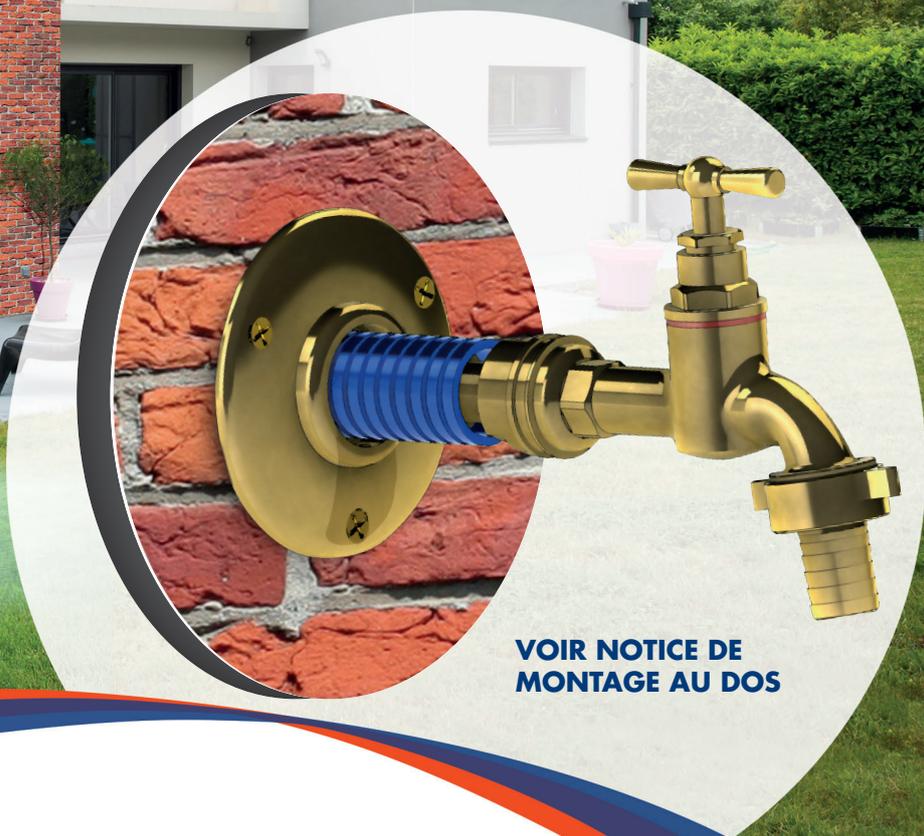

VOIR NOTICE DE  
MONTAGE AU DOS

## LES AVANTAGES

- ▶ **APPLIQUE Ø 85** mm pour une fixation aisée et fiable
- ▶ **PERMET LA POSE DE TOUT TYPE DE ROBINET** arrivée M $\frac{1}{2}$ "
- ▶ **POSITIONNEMENT DU ROBINET** à la verticale facile et sans contrainte
- ▶ **DÉMONTABLE** : la connexion avec le tube reste visitable après pose
- ▶ **CONFORME** à la norme RT 2012



## APPLIQUE DE FIXATION D'UN ROBINET SUR MUR EXTÉRIEUR

### NOTICE DE MONTAGE

#### MONTAGE SUR TUBE PER



1

- › Percer un trou (Ø environ 30 mm).
- › Positionner l'applique. (vis pointeau de blocage dirigée vers le bas).
- › Percer et loger les chevilles (Ø 6 mm), fixer l'applique.



2

- › Sortir le tube PER et sa gaine à l'avant de l'applique.
- › Visser le robinet sur l'embout PER, jointer à l'aide de téflon® ou de résine anaérobie. (Filasse proscrite)



3

- › Raccorder le robinet au tube PER selon le type de raccord choisi. (Exemple d'un raccord à glissement).



4

- › Clipser la gaine du tube sur l'embout (conformité RT 2012).
- › Glisser l'ensemble dans l'applique jusqu'en butée.



5

- › Positionner le robinet à la verticale.
- › Bloquer la vis sans forcer (clé 6 pans fournie).

#### MONTAGE SUR TUBE MULTICOUCHE



1

- › Percer un trou (Ø environ 30 mm).
- › Positionner l'applique. (vis pointeau de blocage dirigée vers le bas).
- › Percer et loger les chevilles (Ø 6 mm), fixer l'applique.



2

- › Visser et jointer le robinet sur l'embout à l'aide de Téflon ou de résine anaérobie (filasse proscrite).
- › Visser et jointer le raccord à sertir sur l'embout



3

- › Procéder au sertissage sur le tube



4

- › Glisser l'ensemble dans l'applique jusqu'en butée.



5

- › Positionner le robinet à la verticale.
- › Bloquer la vis sans forcer (clé 6 pans fournie).



Après pose et dans le cadre de la norme d'isolation RT 2012, il peut être utile d'obtenir les passages d'air par injection de mousse expansive à l'arrière du montage.