


Référence : 27231615

## APPLIQUE BRUTE POUR ROBINET PUISAGE AVEC RACCORD À GLISSEMENT PER Ø16MM F 1/2

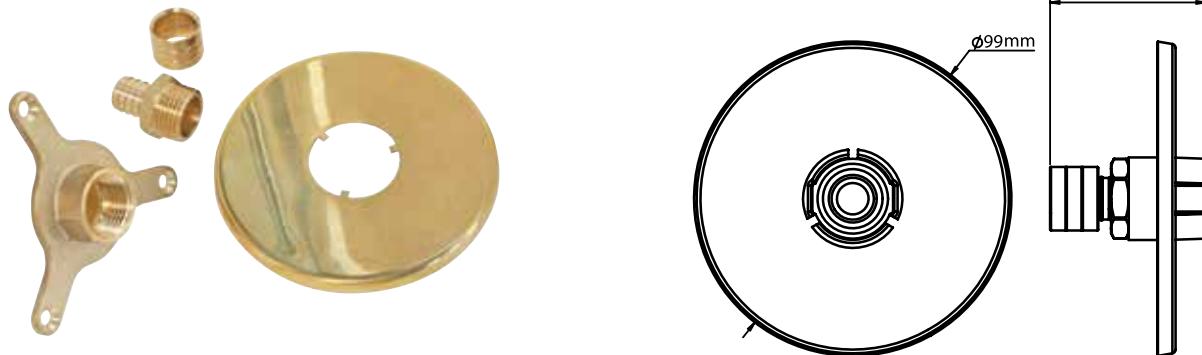

- KIT COMPLET DE FIXATION MURALE POUR ROBINET D'ARROSAGE
- APPLIQUE DE FIXATION + ROSACE DE FINITION FOURNIES EN LAITON BRUT
- RACCORD À GLISSEMENT POUR TUBE PER

<b>DESCRIPTION</b>	Kit complet de raccordement pour robinet de puisage. - Contient tous les éléments nécessaires pour une installation fiable, simple et rapide : - Raccord laiton à étanchéité par joint torique en EPDM intégré : entrée pour tube PER diamètre 16mm - sortie Femelle 1/2" compatible avec tous les types de robinets. - Eléments de fixation : applique murale à la rigidité renforcée en laiton brut pour une meilleure durabilité dans le temps. - Finition dorée brillante pour un rendu soigné et valorisant. - Normé ACS.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Kit complet de raccordement pour robinet de puisage. Applique murale et rosace en laiton brut. Raccord laiton à glissement pour tube PER Ø16mm. Femelle 1/2".
<b>APPLICATIONS</b>	Fixation d'un robinet de puisage sur un mur
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Rosace de finition en laiton brut
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Pour une installation en PER de diamètre 16, avec un raccordement à glissement
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	L'étanchéité est assurée par du téflon ou de la résine anaérobie

**SPECIFICATIONS D'INSTALLATION**

Nettoyer et purger soigneusement les tuyauteries de tous résidus. Contrôler la dureté de l'eau: si l'eau est calcaire, prévoir l'installation d'un appareil de traitement de l'eau. Le couple de serrage doit être adapté au raccord laiton à visser. L'étanchéité doit être réalisée avec du teflon ou de la résine anaérobiose. Les autres produits comme la filasse et la pâte à joint doivent être utilisés avec modération et, en tout état de cause, jamais sur une installation sanitaire.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Applications avec des produits autres que l'eau.

1. Faire sortir le tube P.E.R, à travers le mur.
2. Installer le raccord sur le tube.
3. Visser l'applique sur le raccord.
4. Plaquer l'applique sur le mur et marquer les emplacements à percer à l'aide d'un crayon.
5. Retirer l'applique et percer le mur au niveau des marques.
6. Placer les chevilles dans les trous de perçage.
7. Remettre en place l'applique et la fixer grâce aux vis fournies.
8. Placer la rosace sur l'applique.
9. L'applique est posée en attente d'un robinet d'arrosage 15/21.

**PRESCRIPTION DE POSE**